Control Panels

B9512G/B8512G/B5512/B4512/B3512



pt-BRManual do Proprietário

Conteúdo

Introdução	8
Sobre a documentação	9
Visão geral dos teclados	11
Identifique o estilo de seu teclado	11
Limpeza do teclado	13
Pontos	14
O que é um ponto?	14
Pontos controlados	14
Pontos de 24 horas	15
Áreas	16
O que é uma área?	16
Telas e tons de notificação	17
O teclado silencia o tom de teclar	17
Silenciar o tom de alarme	17
Tela e tom de tempo de entrada	18
Tela e tom do tempo de saída	18
Tons de teclar	19
Como o sistema relata eventos	20
Eventos de alarmes	22
Prioridade dos eventos	22
Alarmes de incêndio	22
Alarmes de gás	25
Alarmes do usuário e de furto	26

8	Eventos de falhas	28
8.1	Eventos de falha de incêndio	28
8.2	Eventos de falha de gás	28
8.3	Eventos de falhas de usuário e roubo	29
8.4	Eventos de falha no sistema	29
9	Eventos apagados não são perdidos	30
10	Visualizar pontos que tiveram falhas ou foram	31
	desabilitados	
11	Visão geral da operação do teclado B94x	32
11.1	Área de exibição principal	34
11.2	Visão geral da barra de ferramentas	38
11.3	Visão geral dos indicadores de status	40
11.4	Tecla Recurso	42
12	Visão geral da operação do teclado B93x	43
12.1	Visão geral de teclas	46
12.2	Visão geral da exibição	48
12.3	Visão geral dos indicadores de status	49
13	Estrutura de menu e comandos do B94x/B93x	51
14	Menu Armar/Desarmar do B94x/B93x	56
14.1	Menu Armar Total	56
14.2	Menu Armar Perímetro	60
14.3	Menu Desarmar	63
14.4	Estender janela de tempo para armar	66
14.5	Desabilitar	68
15	Menu de status do B94x/B93x	70
15.1	Ver Status de Área	70
15.2	Ver Status do Ponto	71

Control Panels S		Sumário pt-BR	5
15.3	Enviar Rel. Status		72
16	Menu de ações do B94x/B93x		73
16.1	Resetar		73
16.2	Saídas		75
16.3	Teste		76
16.4	RPS		81
16.5	Mudar Área		85
16.6	Firmware		86
16.7	Serviço desabilitado		87
16.8	Menu de acesso		88
17	Menu de Usuários do B94x/B93x		94
17.1	Alterar Senha		94
17.2	Adicionar Usuário		96
17.3	Editar Usuário		101
17.4	Excluir Usuário		105
18	Menu Configurações do B94x/B93x		106
18.1	Modo Observação		106
18.2	Data/Hora		108
18.3	Programação (SKEDs)		110
18.4	Teclado		112
19	Menu Atalhos do B94x/B93x		117
20	Menu de Eventos do B94x/B93x		118
20.1	Ver Memória Evento		118
20.2	Limpar Mem. Eventos		119
20.3	Ver Log		120
21	Visão geral da operação do teclado B92x		121
21.1	Visão geral de teclas		124

6 p	t-BR Sumário	Control Panels
21.2	Visão geral da exibição	126
21.3	Visão geral dos indicadores de status	127
22	Visão geral da operação do teclado B91x	129
22.1	Visão geral de teclas	131
22.2	Visão geral da exibição	132
22.3	Visão geral dos indicadores de status	132
23	Estrutura de menu do B92x/B91x	134
24	Menu Ativar/Desativar do B92x/B91x	139
24.1	Menu Armar Total	139
24.2	Menu Armar Perímetro	143
24.3	Menu Desarmar	146
24.4	Estender janela de tempo para armar	148
24.5	Menu Desabilitar	150
25	Menu de status do B92x/B91x	152
25.1	Ver Status de Área	152
25.2	Ver Status do Ponto	153
25.3	Enviar Rel. Status	154
26	Menu de ações do B92x/B91x	155
26.1	Resetar	155
26.2	Saídas	157
26.3	Teste	158
26.4	RPS	164
26.5	Mudar Área	167
26.6	Firmware	168
26.7	Serviço Desabilit.	169
26.8	Menu de acesso	170

Control Panels	Sumário pt-BR	7
		_

27	Menu de Usuários do B92x/B91x	176
27.1	Alterar Senha	176
27.2	Adicionar Usuário	178
27.3	Editar Usuário	183
27.4	Excluir Usuário	188
28	Menu Configurações do B92x/B91x	189
28.1	Modo Observação	189
28.2	Data/Hora	191
28.3	Programação (SKEDs)	193
28.4	Teclado	195
29	Menu Atalhos do B92x/B91x	199
30	Menu de Eventos do B92x/B91x	200
30.1	Ver Memória Evento	200
30.2	Limpar Mem. Eventos	201
30.3	Ver Log	202
31	Teclados D1260/D1255	203
31.1	Visão geral do teclado série D1260	203
31.2	Visão geral do teclado série D1255	205
31.3	Visão geral da operação	206
32	Opções	210
32.1	Regra de Duas Senhas	210
32.2	Emboscada Inicial	211
32.3	Limitações do sistema de segurança	213
32.4	Pontos cruzados	215
32.5	Segurança contra incêndio e evacuação	216
32.6	Sistemas de várias áreas	218
	Glossário	225

B pt-BR | Introdução Control Panels

1 Introdução

Os sistemas de segurança ajudam a proteger a vida, as propriedades e os investimentos contra incêndios, furtos e danos físicos. O teclado é um dispositivo digital avançado que proporciona diversos recursos indisponíveis em outros sistemas. É altamente visível, com fundo iluminado e com alerta sonoro integrado em vários eventos do sistema. O estilo do design e a facilidade de uso o tornam ideal para a proteção de propriedades.

Sua empresa de segurança pode programar o sistema para atender às suas necessidades individuais. Sua propriedade recebe sua própria descrição em inglês, exibida no visor. Entre em contato com sua empresa de segurança no caso de encontrar problemas durante o teste do sistema.

Sua empresa de segurança é:				
Ligue antes de testar:				

1.1 Sobre a documentação

Este manual do proprietário abrange funções básicas e avançadas. Este manual é projetado como referência diária para os usuários do sistema. As funções descritas neste manual são programadas por sua empresa de segurança. Seu sistema pode não incluir todas as funções descritas. Algumas funções exigem que você insira sua senha pessoal.

Organização do manual

- Seção 2. Ajuda a identificar o estilo do seu teclado.
- Seções 3 a 10. Examinam os aspectos básicos do sistema de segurança.
- Seções 11 a 20. Abordam o uso dos teclados B94x/B93x.
- Seções 21 a 30. Abordam o uso dos teclados B92x/B91x.
- Seção 31. Aborda o uso dos teclados D1260x/D1255x (somente B9512G/B8512Gpainéis de controle).
- Seção 32. Explica os recursos opcionais e as recomendações e limitações do sistema de segurança.

Convenções do manual

No manual, o símbolo # se refere a uma quantidade numérica variável, como o número de pontos para testar ou o tempo de saída.

O texto mostrado na exibição do teclado é exibido neste manual em *itálico*. O texto exibido neste manual entre colchetes [] indica o pressionamento do ícone/tecla correspondente no teclado.

Direitos autorais (Copyright)

Este documento é propriedade intelectual da Bosch Security Systems, Inc. e é protegido por direitos autorais. Todos os direitos reservados.

Marcas registradas


Provavelmente todos os nomes de produtos de hardware e software usados neste documento são marcas registradas e devem ser tratados de acordo.

2 Visão geral dos teclados


2.1 Identifique o estilo de seu teclado

Anote qual teclado você possui, assim poderá ler as instruções apropriadas.






B93x

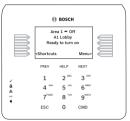

B92x




B91x



D1260x



D1255x



2.2 Limpeza do teclado

Utilize um pano macio e uma solução de limpeza não abrasiva para limpar o teclado (por exemplo, pano de microfibra e solução para limpeza de óculos). Aplique spray da solução no pano. Não aplique spray diretamente no teclado.

14 pt-BR | Pontos Control Panels

3 Pontos

3.1 O que é um ponto?

O termo ponto se refere a um dispositivo de detecção ou a um grupo de dispositivos conectados ao seu sistema de segurança. Os pontos são mostrados individualmente no teclado com seus nomes. O nome do ponto pode descrever uma única porta, sensor de movimento, detector de fumaça ou uma área como Andar Superior ou Garagem. Existem dois tipos básicos de pontos, controlados e 24 horas.

3.2 Pontos controlados

Os pontos controlados respondem a condições de alarme dependendo de o sistema estar ativado (armado) ou desativado (desarmado). Os pontos controlados são programados para responder instantaneamente a condições de alarme ou para fornecer um tempo de retardo para você alcançar o teclado e desativar o sistema. Existem dois tipos de pontos controlados: pontos perimetrais e pontos internos.

3.2.1 Pontos perimetrais

Os pontos perimetrais geralmente incluem as portas e janelas externas da construção (perímetro). Quando você ativa o sistema para Perímetro ativado, você só ativa (arma) os pontos de perímetro.

Control Panels Pontos | pt-BR 15

3.2.2 Pontos internos

Esses pontos geralmente incluem formas internas de dispositivos de detecção de furtos, tais como sensores de movimento ou portas internas. Quando você ativa o sistema para Totalmente Armado, tanto os pontos de perímetro como os pontos internos são ativadas.

3.3 Pontos de 24 horas

Os pontos de 24 horas sempre ficam ativados (armados), mesmo quando o seu sistema de segurança está desativado (desarmado). Existem dois tipos de pontos de 24 horas: pontos de incêndio e pontos que não são de incêndio.

3.3.1 Pontos de incêndio

Os pontos de incêndio monitoram exclusivamente os dispositivos de detecção de incêndio. Eles estão sempre ativados (armados) e não podem ser desativados (desarmados). É possível distinguir com clareza os pontos de incêndio das que não são de incêndio no teclado.

3.3.2 Pontos que não são de incêndio

Os pontos de 24 horas que não são de incêndio estão sempre ativados (armados), e não é possível desativá-los (desarmar). Botões de pânico, botões tipo hold up (sob coação), sensores de baixa temperatura e sensores de água são exemplos de dispositivos tipicamente monitorados por pontos de 24 horas que não são de incêndio.

16 pt-BR | Áreas Control Panels

4 Áreas

4.1 O que é uma área?

Uma área é uma determinada quantidade de pontos agrupados, de modo que você possa controlá-los em conjunto como uma só unidade. Por exemplo, se um sistema de segurança protege um edifício com três seções (um escritório, um laboratório e uma cafeteria), os pontos de cada uma dessas seções podem ser agrupadas como uma área. Com cada seção sendo sua própria área no sistema de segurança, você pode ativar (armar) e desativar (desarmar) cada uma individualmente, em grupos (escritório ou laboratório, por exemplo) ou todas juntas.

5 Telas e tons de notificação

O teclado emite vários tons distintos e mostra texto para alertar sobre eventos do sistema. Sirenes ou campainhas adicionais também podem ser conectadas ao sistema. As campainhas ou sirenes instaladas na parte externa das instalações alertarão os vizinhos sobre emergências e fornecerá um guia sonoro para a polícia e os bombeiros.

O teclado possui ícones de status que mostram o status do sistema. Para obter mais informações, consulte a seção de visão geral dos ícones de status.

5.1 O teclado silencia o tom de teclar

Pressionar qualquer tecla acende as teclas e silencia os tons de aviso. Se você não pressionar outra tecla em até 20 segundos, as luzes do teclado somem e os tons de notificação voltam a soar.

5.2 Silenciar o tom de alarme

O alarme sonoro é emitido por um período de tempo específico antes de ser desligado automaticamente. Para silenciar o alarme antes que o tempo expire, simplesmente digite sua senha pessoal e pressione [ENTER].

5.3 Tela e tom de tempo de entrada

Quando você entra em uma área com o sistema ativado (armado) por um ponto programado para tempo de entrada, o teclado emite um tom de tempo de entrada como lembrete para desarmar o sistema de segurança.

A falha em desarmar o sistema de segurança antes que o tempo de entrada expire pode causar o acionamento do tom de roubo e resultar no envio de um relatório de alarme para a empresa de segurança.

Sua empresa de segurança programou os tempos de entrada para você:

Meu tempo de entrada é:	
-------------------------	--

5.4 Tela e tom do tempo de saída

Quando você ativa (arma) o sistema (usando o teclado ou o chaveiro), o teclado emite o tom de tempo de saída, mostra Sair agora! e faz a contagem regressiva do tempo de saída. A taxa de emissão do tom aumenta durante os últimos 10 segundos do tempo de saída.

Se você sair e entrar novamente antes que o tempo de saída expire, o temporizador do tempo de saída reinicia a contagem regressiva. O reinício só ocorre uma vez.

Sua empresa de seguranca programou os tempos de saída para você.

Meu	tempo	de	saída	é:	

5.5 Tons de teclar

O teclado emite um tom de teclar (um bipe curto) quando você pressiona qualquer tecla. Use o menu Configurações para ativar/ desativar o tom de teclar.

5.5.1 Entrada inválida (tom de erro)

O tom de entrada inválida ocorre depois do tom de teclagem quando o ato de teclar uma entrada inválida é concluída.

Algumas entradas exigem uma pressão de tecla. Outras entradas exigem uma série de duas ou mais pressões de tecla.

6 Como o sistema relata eventos

Seu sistema de segurança faz repetidas tentativas de enviar relatórios para a sua empresa de segurança. No caso do sistema de segurança falhar em se comunicar, o teclado emite um tom de falha e mostra uma mensagem de falha na comunicação. Notifique sua empresa de segurança sobre a falha de comunicações.

Se houver interrupção dos servicos de telefone. Internet ou celular, seu sistema de segurança não poderá enviar relatórios para a empresa de segurança, a menos que haia meios alternativos para a transmissão dos relatórios.

Para comunicações por telefone, sua empresa de segurança pode programar o sistema de segurança para desconectar automaticamente os telefones ao enviar os relatórios para a empresa de segurança. Depois que o envio do relatório terminar, o sistema de segurança retorna os telefones à operação normal (verifique com a empresa de segurança).

Consulte o instalador para determinar se o sistema de segurança está configurado com um atraso no comunicador. Um atraso no comunicador cancela o envio dos relatórios para a empresa de segurança se o painel de controle for desarmado dentro de 30 a

45 segundos após o acionamento do alarme de roubo. Observe que os alarmes do tipo de incêndio sempre são informados sem atraso.

Consulte o instalador para determinar se o sistema de segurança está configurado com um recurso de cancelamento. Se você silenciar um alarme que não seja de incêndio antes que o temporizador de som do alarme expire, o sistema de segurança enviará um relatório de cancelamento à empresa de segurança.

Consulte o instalador para determinar se o sistema de segurança está configurado com um recurso de desligamento do oscilador para alarmes que não sejam de incêndio e eventos de falhas. Após um número programável de eventos de falhas ou alarmes, o sistema de segurança automaticamente desabilita os pontos.

Se o seu serviço telefônico inclui o recurso de espera de chamada, sua empresa de segurança pode configurar o sistema de segurança para que as chamadas em espera não interfiram com o envio de relatórios de alarmes. Certifique-se de notificar sua empresa de segurança se você ativar a espera de chamadas. Um sistema que esteja configurado para espera de chamadas pode não enviar corretamente os relatórios de alarme quando a espera de chamada está desativada. Se você desativar a espera de chamadas depois que o sistema estiver configurado para ela, certifique-se de notificar a sua empresa de segurança.

7 Eventos de alarmes

O sistema produz vários tipos de eventos.

7.1 Prioridade dos eventos

Se mais de um evento ocorrer, o sistema os classificará em um de seis grupos, que são (primeiro estão os de major prioridade): Alarmes de incêndio, Alarmes de gás, Alarmes do usuário. Alarmes de roubo. Falhas no circuito de incêndio e Falhas no circuito que não são de incêndio. O grupo com prioridade mais alta rola primeiro. As descrições e instruções a seguir comentam os tons e telas de todos os grupos e explicam como silenciar os tons

7.2 Alarmes de incêndio

Os alarmes de incêndio são os eventos de prioridade mais alta. Quando um ponto de incêndio é ativado, o teclado emite um tom único pulsado de incêndio.

Evacue todos os ocupantes e investigue se há fumaça ou fogo. Certifique-se de que todos os ocupantes saibam a diferença entre o tom constante de roubo, o tom pulsante de gás e o tom pulsante de incêndio. O tom é emitido pela duração definida pela sua empresa de segurança.

O visor mostra o texto do primeiro ponto que acionou o alarme de incêndio. Pressione /[PRÓXIMO] para mostrar pontos adicionais manualmente (se houver) que tenham entrado em alarme. Os eventos rolam do mais antigo para o mais recente.

7.2.1 Silenciar alarmes de incêndio

Digite sua senha para silenciar os alarmes de incêndio. Se o sistema estiver ativado (armado), silenciar o alarme de incêndio também desativará o sistema. O sistema agora mostra *Alarme Silenciado* e em seguida o número de pontos em alarme e os nomes de todos os pontos em alarme de acordo com a ordem de ocorrência.

Sua empresa de segurança pode programar o sistema para que os usuários não possam silenciar alguns alarmes de incêndio até que o evento de incêndio desapareça. A empresa de segurança pode programar o sistema para que os usuários não possam silenciar alguns alarmes de incêndio até que o ponto com incêndio retorne ao normal (corrigidas as condições de falha). A mensagem Alarme silenciado continua a rolar como lembrete de que você ainda pode ver os pontos em alarme usando a opção de menu Ver memória de eventos.

Se o ponto de incêndio ainda estiver em alarme (em falha), o ponto entrará em falha depois de silenciar. Alguns pontos de incêndio necessitam ser resetados. Você não pode apagar falhas de incêndio pelo visor. Quando os pontos de incêndio retornam ao normal, o sistema de segurança automaticamente apaga as falhas de incêndio do visor.

7.3 Alarmes de gás

Os alarmes de gás são os eventos com a segunda prioridade mais alta. Quando um ponto de gás é ativado, o teclado emite um tom de alarme pulsante exclusivo para gás.

Evacue todos os ocupantes e investigue o gás. Certifique-se de que todos os ocupantes saibam a diferença entre o tom de roubo, o tom pulsante de gás e o tom pulsante de incêndio. O tom é emitido pela duração definida pela sua empresa de segurança.

O visor mostra o texto do primeiro ponto que acionou o alarme de gás. Pressione /[PRÓXIMO] para mostrar pontos adicionais manualmente (se houver) que tenham entrado em alarme. Os eventos rolam do mais antigo para o mais recente.

7.3.1 Silenciar alarmes de gás

Digite sua senha para silenciar os alarmes de gás. Se o sistema estiver ativado (armado), silenciar o alarme de gás também desativará (desarmará) o sistema de segurança. O sistema agora mostra *Alarme silenciado* e, em seguida, o número de pontos em alarme e o nome de todos os pontos em alarme de acordo com a ordem de ocorrência.

Sua empresa de segurança pode programar o sistema para que os usuários não possam silenciar alguns alarmes de gás até que o evento de gás desapareça. Digite sua senha para apagar o texto

do ponto que está rolando no visor. A mensagem *Alarme Silenciado* continua a rolar como lembrete de que você ainda

pode ver o texto dos pontos em alarme usando a opção de menu *Visualizar Memória de Evento*.

Se o ponto de gás ainda estiver em alarme (em falha), então o ponto entra em falha depois de silenciar. Alguns pontos de gás necessitam ser resetados. Você não pode apagar falhas de gás do visor. Quando os pontos de gás retornam ao normal (as condições de falha são corrigidas), o sistema de segurança automaticamente apaga as falhas de incêndio do visor.

7.4 Alarmes do usuário e de furto

Alarmes de usuário são a terceira prioridade. Os alarmes de usuários são alarmes que o usuário inicia, incluindo alarmes de coação, pânico e médico, por exemplo. Alarmes médicos não estão disponíveis em sistemas certificados pela UL. Um tom constante é emitido pelo tempo definido pela sua empresa de segurança.

Os alarmes de roubo são a quarta prioridade. Quando um ponto de roubo é ativado enquanto o sistema está ativado (armado), o teclado emite um tom constante de roubo.

Certifique-se de que todos os ocupantes saibam a diferença entre o tom constante de usuário ou de roubo, o tom pulsante de gás e o tom pulsante de incêndio. O tom é emitido pelo tempo definido pela sua empresa de segurança.

7.4.1 Silenciar alarmes de usuário e de roubo

O alarme sonoro é emitido por um período de tempo específico antes de ser desligado automaticamente. Para silenciar os alarmes de usuário e roubo antes do tempo expirar. simplesmente digite sua senha pessoal e pressione ou [ENTER].



Nota!

Para alarmes silenciosos, como os alarmes de coação, nenhum alarme sonoro é emitido.

8 Eventos de falhas

8.1 Eventos de falha de incêndio

Quando uma falha de incêndio ocorre, o teclado emite um tom de falha (três tons seguidos por uma pausa repetida). O sistema mostra o número de pontos de incêndio com falhas e o nome de cada ponto em falha.

8.1.1 Silenciar falhas de incêndio

Pressione [ENTER] para silenciar o tom de falha.

Depois de silenciar a falha, o texto do ponto de incêndio em falha

continuará sendo exibido no visor. Utilize /[PRÓXIMO] para rolar o texto de falha. Os eventos rolam do mais antigo para o mais recente. Você não pode apagar falhas de incêndio do visor até que a condição de falha seja corrigida (o ponto esteja normal).

8.2 Eventos de falha de gás

Quando uma falha de gás ocorre, o teclado emite um tom de falha (três tons seguidos por uma pausa repetida). O sistema mostra o número de pontos de gás com falhas e o nome de cada ponto em falha.

8.2.1 Silenciar falhas de gás

Pressione [ENTER] para silenciar o tom de falha.

8.3 Eventos de falhas de usuário e roubo

A empresa de segurança pode programar o teclado para emitir o tom de falha (três tons seguidos por uma pausa repetida) quando ocorre um evento de falha de usuário ou roubo.

Se o sistema estiver ativado, o visor mostra o número de pontos com falhas e o nome de cada ponto.

8.3.1 Silenciar eventos de falhas de usuário e rouboPressione [ENTER] para silenciar o tom de falha.

8.3.2 Visualizar eventos de falhas de usuário e roubo

Depois que o usuário digita a senha, o nome do ponto em falha continua a rolar pelo visor. Utilize /[PRÓXIMO] para rolar o texto manualmente. Os eventos rolam do mais antigo para o mais recente.

8.4 Eventos de falha no sistema

Exemplos de mensagens de falhas no sistema incluem *Serviço* para falha de CA e *Serviço* para bateria baixa. Essas mensagens são exibidas em todos os teclados do sistema. Todas as mensagens de falhas do sistema começam com *SERV* ou *Serviço*. O texto *Serviço* só desaparece depois que a condição em falha é corrigida.

Pressione [ENTER] para silenciar o tom de falha.

9 Eventos apagados não são perdidos

Se você apagar os alarmes e falhas do visor, ainda poderá visualizar todos os eventos

Usando o menu de eventos, é possível:

- Selecionar o menu Memória de Eventos para visualizar os eventos de alarmes e falhas que ocorreram desde a última vez que o sistema foi ativado (armado). Ativar (armar) o sistema apaga a memória de eventos.
- Selecionar o menu Ver Log para ver todos os eventos no histórico de eventos do sistema.


10 Visualizar pontos que tiveram falhas ou foram desabilitados

Para ativar (armar) o sistema, todas as portas e janelas do sistema devem estar na condição normal (sem falhas). Exibir os pontos com falhas ajuda a localizar e corrigir esses pontos, o que possibilita armar o sistema.

O teclado oferece duas maneiras de exibir as informações dos pontos com falhas ou que foram desabilitados. A primeira faz as informações dos pontos com falhas ou que foram desabilitados rolarem automaticamente pelo visor. A segunda permite que você role manualmente por cada descrição do ponto individual.

-Notas-

11 Visão geral da operação do teclado B94x

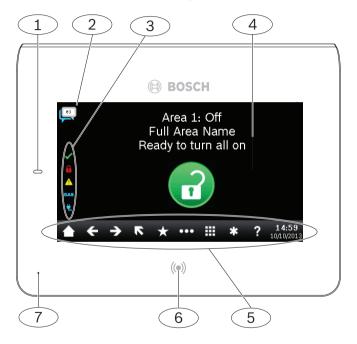

Descrição das indicações da figura da visão geral do teclado

Número da Indicaçã o	Descrição
1	LED indicador de alimentação
2	Tecla Recurso (consulte <i>Tecla Recurso</i> , <i>Página 42</i>)
3	Indicadores de status (consulte <i>Visão geral dos indicadores de status</i> , <i>Página 40</i>))
4	Área de exibição principal (consulte <i>Área de exibição</i> principal, Página 34)
5	Barra de ferramentas (consulte Visão geral da barra de ferramentas, Página 38)
6	Leitor de proximidade integrada (para uso com tokens e cartões)
7	Sensor de presença (ilumina uma tela escura com a proximidade)

Seu sistema de segurança fornece acesso rápido a funções pelos menus do teclado.

Meus atalhos são:

11.1 Área de exibição principal

A área de exibição principal do teclado possui diversas telas que são exibidas com base na tarefa realizada no teclado.

11.1.1 Tela inativa

Quando a área de exibição principal mostra a tela inativa, ela usa palavras, números e símbolos para mostrar o status do sistema de segurança. Quando vários eventos ocorrem, o teclado mostra cada um em ordem de prioridade.



O ícone Principal serve tanto como indicador do estado de armar e de alarmes quanto como um ícone para alterar o estado de armar. O texto acima do ícone fornece instruções.



Pronto para armar. Indica que o sistema está pronto para armar. Pressione o ícone para armar o sistema de seguranca.



Não pronto para armar. Indica que o sistema não está pronto para armar. Pressione o ícone desejado para solucionar as falhas



Ativado (armado). Indica que o sistema está armado. Pressione o ícone e insira sua senha para desarmar o sistema de segurança.



ArmPerím (armado). Indica que o sistema está armado no perímetro. Pressione o ícone e insira sua senha para desarmar o sistema de segurança.



Alarme. O sistema de segurança está em alarme. Pressione o ícone e insira sua senha para silenciar os alarmes.

Nota!



Quando estiver na tela inativa, a área de exibição principal mostrará ícones no lado direito ou esquerdo do ícone de texto inativo; você deve pressionar um ícone para continuar ou realizar tarefas adicionais. Por exemplo, o ícone [Visualizar Pontos com Falha] permite visualizar a lista de pontos com falha.

11.1.2 Tela do teclado

A tela do teclado mostra quando o teclado solicita a entrada da sua senha, ou pressione **E**.



Além das teclas alfanuméricas, a tela do teclado inclui três outras teclas.

- ENTER Enter. Pressione para completar a entrada de sua senha, outros números ou para responder Sim a uma solicitação do teclado.
- CMD (comando). Pressione para iniciar um número selecionado de funções que exigem uma ou duas teclas adicionais.
- Barra de retrocesso. Pressione para retroceder para remover caracteres alfanuméricos.

11.1.3 Tela do teclado QWERTY

A tela do teclado QWERTY mostra quando você pode utilizar caracteres alfanuméricos, como ao adicionar o nome de um novo usuário.




Quando o teclado QWERTY é exibido pela primeira vez, ele mostra o teclado do alfabeto inglês. Além de mostrar o alfabeto e a barra de espaço, o teclado QWERTY possui várias teclas para inserção de texto e mudança para outros teclados semelhantes a QWERTY.

- Shift. Pressione para inserir uma letra maiúscula ou um caractere especial no teclado de números.
- Barra de retrocesso. Pressione para retroceder para remover caracteres alfanuméricos.
- Enter. Pressione para salvar os caracteres inseridos e retornar ao menu anterior.
- Teclado de idioma estendido. Pressione para mostrar o teclado de caracteres não ingleses.
- 7123 Teclado de número/caractere especial. Pressione para mostrar o teclado de números e caracteres especiais.
- Teclado ABC. Pressione para mostrar o teclado do alfabeto inglês.

11.2 Visão geral da barra de ferramentas

A barra de ferramentas inclui diversos ícones e data e horário. Cada ícone se ilumina somente quando disponível.



Número da Indicaçã o	Descrição
1	Página inicial. Pressione para retornar à exibição da página inicial (principal).
2	Anterior. Pressione para retornar à tela ou ao menu anterior.
3	Próximo. Pressione para ir para a próxima tela ou próximo menu.
4	Esc. Pressione para sair do menu e retornar para o nível anterior. Pressione e segure para sair e retornar para um texto inativo a partir de qualquer nível da estrutura do menu
5	Atalhos. Pressione para abrir o Menu de Atalhos para acessar rapidamente as funções mais utilizadas. Sua empresa de segurança programa esses atalhos para você.
6	Menu. Pressione para abrir o menu Principal.

Número da Indicaçã o	Descrição
7	Teclado. Pressione para substituir a área de exibição principal com a tela do teclado.
8	Emergência. Pressione para acessar a tela de emergência. A partir deste ponto, você pode escolher entre respostas de emergência programadas pela sua empresa de segurança.
9	Ajuda. Pressione para abrir instruções no visor.
10	Hora e Data. Visualize a hora e a data. Você não interage com essa área.

11.3 Visão geral dos indicadores de status

Os indicadores de Status no teclado proporcionam uma rápida referência visual para ver como o sistema está funcionando.



Pronto para armar. A marca de verificação verde indica se o sistema está pronto para armar.

- Armado. Todos os pontos estão normais e o sistema está pronto para ser armado.
- Desarmado. Um ou mais pontos estão com falha e o sistema não está pronto para ativação.



Ativado (armado). O cadeado vermelho indica se o sistema está ativado (armado).

- Armado. Todas as áreas estão armadas e sem alarmes.
- Piscando. Todas as áreas estão armadas e há um alarme ativado.
- Desarmado. Uma ou mais áreas estão desativadas.



Falha. O sinal amarelo de advertência acende quando existe uma condição de falha.

- Armado. Existe uma falha no sistema, dispositivo ou ponto.
- Desarmado. N\u00e3o h\u00e1 falhas no sistema, dispositivo ou ponto.

GAS GAS. O sinal azul GAS indica um alarme de gás.

- Piscando. Uma área que tem um alarme de gás. Você deve sair imediatamente do local quando houver um alarme de gás.
- Desarmado. Não existe um alarme de gás no escopo do teclado.




Alimentação. O plugue azul da alimentação indica se o painel de controle está recebendo alimentação da energia elétrica CA.

- Armado. Existe alimentação da energia elétrica CA no painel de controle.
- Piscando. Não há alimentação de energia elétrica CA no painel de controle, que está operando pela hateria
- Desarmado. O painel de controle está sem alimentação.

11.4 Tecla Recurso

A tecla Recurso realiza uma função específica programada pela sua empresa de segurança.

12 Visão geral da operação do teclado B93x

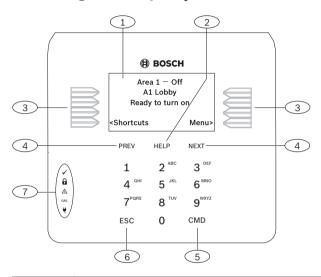

Número da Indicação	Descrição
1	Exibição alfanumérica (consulte <i>Visão geral da</i> exibição , <i>Página 48</i>)
2	Tecla [HELP]

Número da Indicação	Descrição
3	Teclas programáveis
4	Teclas [PREV] e [NEXT]
5	Tecla [CMD] (Comando)
6	Tecla [ESC] (Escape)
7	Indicadores de status (consulte Visão geral dos indicadores de status , Página 49)

Seu sistema de segurança fornece acesso rápido a funções pelos menus do teclado.

Para acessar menus utilizando um B93x, pressione [Menu]. As funções programadas por sua empresa de segurança são exibidas no visor como itens do menu, cada uma com sua própria tecla programável. Para sair do menu e retornar para o nível anterior, pressione [ESC]. Para sair e retornar ao texto que não está em uso de qualquer nível da estrutura do menu pressione e segure a tecla [ESC].

O teclado possui menu de Atalhos para acessar rapidamente as funções mais usadas. Sua empresa de segurança programou esses Atalhos para você. Para acessar Atalhos utilizando um B93x, pressione [Atalhos].

Control Panels	Visão geral da operação do teclado B93x pt-BR	45
Meus atalhos são:		

12.1 Visão geral de teclas

Cada teclado tem 10 teclas numéricas, 5 teclas de navegação e 8 teclas programáveis. Quando pressionadas, as teclas ativam a iluminação de fundo e emitem um bipe de baixo volume sonoro. Use as oito teclas programáveis para selecionar um menu e as funções associadas.

12.1.1 Descrições de tecla

Teclas programáveis

Use as teclas programáveis para fazer seleções quando o visor exibir uma seta apontando para uma opção do menu pela tecla programável. A exibição de texto inativo mostra as teclas programáveis [Menu] e [Atalhos]. O menu de Atalhos é a forma mais rápida de acessar as funcões mais usadas.

FSC

A tecla [ESC] (Escape) pode ser usada de duas formas. Primeiro, use a tecla [ESC] (Escape) para sair de menus e funções. Além disso, use a tecla como tecla de retrocesso ao inserir nomes e números.

CMD

Use a tecla [CMD] (Comando) em combinação com uma ou duas teclas de números para executar funções.

PREV (Anterior) e NEXT (Próximo)

Use as teclas [PREV] e [NEXT] para rolar por menus e seleções de menus

HELP (Aiuda)

A tecla [HELP] pode ser usada de duas formas. Primeiramente, use a tecla para abrir a Ajuda do teclado no visor. (Pressione [ESC] para sair da Ajuda ao concluir). Além disso, pressione e segure a tecla [HELP] por 2 segundos para alterar o sistema de segurança para o segundo idioma.

12.2 Visão geral da exibição

O teclado utiliza palavras, números e símbolos para mostrar o status do sistema de segurança. Quando vários eventos ocorrem, o teclado mostra cada um em ordem de prioridade. O visor mostra cinco linhas com 21 caracteres por linha.

O teclado tem uma tela/visor de cristal líquido (LCD) com 20 caracteres em duas linhas. Quando os nomes têm mais de 18 caracteres, o texto rola horizontalmente, similar à forma de alguns letreiros digitais.

12.3 Visão geral dos indicadores de status

Os indicadores de Status no teclado proporcionam uma rápida referência visual para ver como o sistema está funcionando.



Pronto para armar. A marca de verificação verde indica se o sistema está pronto para armar.

- Armado. Todos os pontos estão normais e o sistema está pronto para ser armado.
- Desarmado. Um ou mais pontos estão com falha e o sistema não está pronto para ativação.



Ativado (armado). O cadeado vermelho indica se o sistema está ativado (armado).

- Armado. Todas as áreas estão armadas e sem alarmes.
- Piscando. Todas as áreas estão armadas e há um alarme ativado.
- Desarmado. Uma ou mais áreas estão desativadas.



Falha. O sinal amarelo de advertência acende guando existe uma condição de falha.

Armado. Existe uma falha no sistema, dispositivo ou ponto.

Desarmado. Não há falhas no sistema, dispositivo ou ponto.

GAS. O sinal azul GAS indica um alarme de gás. GAS


- Piscando. Uma área que tem um alarme de gás. Você deve sair imediatamente do local quando houver um alarme de gás.
- Desarmado. Não existe um alarme de gás no escopo do teclado.
- Alimentação. O plugue azul da alimentação indica se o painel de controle está recebendo alimentação da energia elétrica CA.
 - Armado. Existe alimentação da energia elétrica CA no painel de controle.
 - Piscando. Não há alimentação de energia elétrica CA no painel de controle, que está operando pela bateria.
 - Desarmado. O painel de controle está sem alimentação.

13 Estrutura de menu e comandos do B94x/ B93x

O teclado oferece uma estrutura de menu fácil de usar. Para acessar a estrutura de menu, pressione o ícone no B94x ou a tecla programável [Menu] no B93x. O menu Principal é exibido primeiro. Cada seleção de menu tem sua própria tecla programável ou seu próprio ícone. Pressione o ícone ou a tecla programável para escolher essa opção.

No B93x, as opões de menu para cada nível de estrutura de menu são associadas a um número com base na ordem na qual a opção do menu é apresentada. Você pode digitar o número do menu desejado, se souber qual é.

A figura da estrutura de menu da próxima página mostra a estrutura do Menu e os números associados a cada menu (somente B93x).

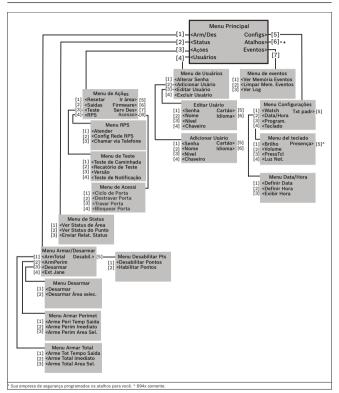

pt-BR

Comandos

Você pode iniciar funções com a tecla [CMD] mais o comando de um ou dois dígitos.

Se souber o número do comando, pressione a tecla [CMD] e o comando de um ou dois dígitos.

Nota!



Após pressionar [CMD], você pode usar <



[ANTERIOR] ou > /[PRÓXIMO] para rolar a lista de comandos e pressionar [INSERIR] ao visualizar o comando deseiado.

Revise os comandos disponíveis na tabela a seguir.

Comando	Função
[CMD] 0	Desabilitar
[CMD] 0 0	Habilitar
[CMD] 1	Armar total (com atraso)
[CMD] 1 1	Armar total, imediato
[CMD] 2	Armar perímetro, imediato
[CMD] 3	Armar perímetro (com atraso)

54

Comando	Função
[CMD] 4*	Silenciar sirenes de problema
[CMD] 4 0	Ver alarmes
[CMD] 4 1*	Relatório de teste
[CMD] 4 2*	Relatório de status
[CMD] 4 3*	Atender RPS
[CMD] 4 4*	Teste de caminhada de intrusão
[CMD] 4 5*	Alterar data e hora
[CMD] 4 6**	Menu de controle de portas
[CMD] 4 7	Resetar sensores
[CMD] 4 9*	Alterar visor
[CMD] 5 0	Ir para área
[CMD] 5 1	Estender fechamento
[CMD] 5 2*	Menu SKED
[CMD] 5 3	Excluir usuário
[CMD] 5 4*	Menu de alteração de saída
[CMD] 5 5	Alterar senha

Comando	Função
[CMD] 5 6	Adicionar usuário
[CMD] 5 8*	Teste de caminhada de incêndio
[CMD] 5 9	Mostrar revisão
[CMD] 6	Modo de observação
[CMD] 7*~	Alerta especial
[CMD] 8	Abrir menu principal
[CMD] 9*~	Alerta especial

^{*}Requer firmware v3.0x ou superior. *Somente B9512G/B8512G. ~Conforme configurado por sua empresa de segurança.

14 Menu Armar/Desarmar do B94x/B93x

Use o menu Armar/Desarmar para armar áreas total ou perimetral, para desarmar áreas, para aumentar o tempo de fechamento ou para desabilitar pontos.

Quando você ativa (arma) o sistema de segurança, existe um tempo de saída que proporciona tempo para você sair da área sem disparar o tom de roubo. Quando você entra com o sistema de segurança ativado (armado), há um tempo de entrada que permite que você desative (desarme) o sistema.

14.1 Menu Armar Total

Use o menu Armar/Desarmar para armar áreas total ou perimetral, para desarmar áreas, para aumentar o tempo de fechamento ou para desabilitar pontos.

Quando você ativa (arma) o sistema de segurança, existe um tempo de saída que proporciona tempo para você sair da área sem disparar o tom de roubo. Quando você entra com o sistema de segurança ativado (armado), há um tempo de entrada que permite que você desative (desarme) o sistema.

14.1.1 Armado Total

Armar Total uma área ativa todos os pontos na área e fornece tempo de entrada ou saída. Por exemplo, você pode ativar a área e sair por uma porta (dentro do tempo de saída) sem criar um evento de alarme. Quando Armar Total uma área, o visor mostra quantos segundos de tempo de saída restam para sair da área protegida. Saia antes de terminar o tempo de saída.

Sair após terminar o tempo de saída causa o início do tempo de entrada. Também pode disparar o alarme em um dispositivo interno. Digite sua senha para desarmar o sistema.

Para deixar as áreas em Armado Total:

- 1. Abra o menu Principal.
- 2. Pressione [Arm/Desarm] para abrir o menu.
- 3. Pressione [ArmTotal] para abrir o menu.
- 4. Pressione [ArmTot Tempo Saída] para abrir o menu.
- 5. Digite sua senha e pressione [INSERIR]. O teclado mostra Sair Agora! e emite bipes durante o tempo de saída.
- Saia da área ou digite novamente a senha para interromper a ativação do sistema. Se você Armar Total o sistema e não sair, ele alternará automaticamente para Perímetro Armado.

14.1.2 Armar Total Imediato

Armar Total Imediato, ativa todos os pontos sem tempo de entrada ou saída. Quando as áreas estão em Armado Total Imediato, uma falha em qualquer ponto (abertura de uma porta, por exemplo) cria imediatamente um evento de alarme.

Para deixar as áreas em Armado Total Imediato:

- 1. Abra o menu Principal.
- 2. Pressione [Arm/Desarm] para abrir o menu.
- 3. Pressione [ArmTotal] para abrir o menu.
- 4. Pressione [ArmTot Imediato] para abrir o menu.
- Digite sua senha e pressione [INSERIR]. O teclado exibe Armado Total.
- Para desarmar o sistema de segurança, digite sua senha e pressione [INSERIR].

14.1.3 Selecionar Área

Use Armar Total Área Sel. para escolher áreas individuais para colocar em estado Armado Total ou Armado Total Imediato. Escolha as áreas na lista de áreas na qual possui autoridade.

Para armar uma área específica:

- 1. Abra o menu Principal.
- 2. Pressione [Arm/Desarm] para abrir o menu.
- 3. Pressione [ArmTotal] para abrir o menu.
- 4. Pressione [ArmTotal Área Selec.] para abrir o menu.
- 5. Digite sua senha e pressione [INSERIR].
- Pressione [Arm Temp] ou [Imediato]. O teclado responde com base na sua seleção.

14.2 Menu Armar Perímetro

Use o menu Armar Perímetro para ativar áreas perimetrais. Armar uma área como Armado Perímetro significa ativar apenas alguns dos pontos e, assim, parte do sistema. Por exemplo, sua empresa de segurança pode configurar o sistema para que, quando você usar a função Armar Perímetro, apenas as portas e janelas externas são armadas, enquanto sensores de movimento internos não serão armados.

14.2.1 Armado Perímetro

Ativar uma área como Armado Perímetro arma alguns pontos ou parte do sistema na área e fornece tempo de entrada e saída. Por exemplo, você pode ativar a área e sair por uma porta (dentro do tempo de saída) sem criar um evento de alarme.

Armar um perímetro com um tempo de saída:

- 1. Abra o menu Principal.
- 2. Pressione [Arm/Desarm] para abrir o menu.
- 3. Pressione [ArmPerím] para abrir o menu.
- 4. Pressione [ArmPerím. Tempo Saída] para abrir o menu.
- 5. Digite sua senha e pressione [INSERIR]. O teclado mostra *Armar Perí Temp Saída*.

14.2.2 Perím Armado Imediat

Armar Perímetro Imediato ativa alguns pontos ou parte do sistema na área e não fornece tempo de entrada ou de saída. Quando a área estiver como Armado Perímetro Imediato, uma falha em um ponto Armado Perímetro (abertura de uma porta, por exemplo) cria um evento de alarme imediatamente.

Armar Perímetro no sistema sem tempo de saída:

- 1. Abra o menu Principal.
- 2. Pressione [Arm/Desarm] para abrir o menu.
- 3. Pressione [ArmPerím] para abrir o menu.
- 4. Pressione [ArmPerím Imediat] para abrir o menu.
- Digite sua senha e pressione [INSERIR]. O teclado mostra Armar Perím Imediato.

14.2.3 Selecionar Área

Use Armar Perímetro Área Seleção para escolher áreas individuais para colocar em estado Armado Perímetro ou Armado Perímetro Imediato. Escolha as áreas na lista de áreas na qual possui autoridade.

Armar Perímetro para áreas individuais:

- 1. Abra o menu Principal.
- 2. Pressione [Arm/Desarm] para abrir o menu.
- 3. Pressione [ArmPerím] para abrir o menu.
- 4. Pressione [Selec Área ArmPerím] para abrir o menu.
- 5. Digite sua senha e pressione [INSERIR].
- Pressione também [Arm Temp] ou [Imediato]. O teclado responde com base na sua seleção.

14.3 Menu Desarmar

Você pode desarmar áreas simplesmente inserindo a senha ou usando o menu Desarmar. Com as duas opções, você poderá desarmar todas as áreas nas quais possui autoridade.

Você deve digitar sua senha pessoal e entrar pela porta de entrada designada para evitar a condição de alarme instantâneo. A abertura da porta inicia o tempo de entrada e o teclado emite um som de "bipe" pulsante para lembrá-lo de desarmar o sistema. Digite sua senha antes de terminar o tempo de entrada.

Se você entrar pela porta errada ou não desativar (desarmar) antes da expiração do tempo de entrada, um alarme ocorrerá. Se isso acontecer, silencie o alarme (digitando sua senha e pressionando [INSERIR]) e ligue para sua empresa de segurança para notificá-los de que você não tem uma situação de emergência.

Para desativar o sistema de segurança (desarmar) com sua senha:

- 1. Digite sua senha pessoal.
- Pressione [INSERIR] dentro de 8 segundos após digitar a senha. O visor retorna ao texto que não está em uso.

14.3.1 Desarmar

É possível utilizar o menu Desarmar para desarmar todas as áreas nas quais possui autoridade.

Desarmando áreas:

- 1. Abra o menu Principal.
- 2. Pressione [Arm/Desarm] para abrir o menu.
- 3. Pressione [Desarmad] para abrir o menu.
- 4. Pressione [Desarm] para desativar.
- Digite sua senha e pressione [INSERIR]. O visor retorna ao texto que não está em uso.

14.3.2 Desarmar Área Selecionada

Use Desarmar Seleção para escolher áreas individuais a desarmar. Escolha as áreas na lista de áreas na qual possui autoridade.

Para desarmar uma área específica:

- 1. Abra o menu Principal.
- 2. Pressione [Arm/Desarm] para abrir o menu.
- 3. Pressione [Desarmad] para abrir o menu.
- 4. Pressione [Desarmar Área Selec.] para abrir o menu.
- 5. Insira sua senha e pressione [INSERIR]. O visor retorna ao texto que não está em uso.

14.4 Estender janela de tempo para armar

Sua empresa de segurança pode programar o sistema para esperar que você ative (arme) dentro de uma janela de fechamento. Uma janela de fechamento é a duração de tempo programada pela sua empresa de segurança. Sua empresa de segurança define um determinado período de tempo para a janela de fechamento. Além disso, a sua empresa de segurança pode programar o sistema para ativar (armar) automaticamente ao final da janela de fechamento.

Use a opção Estender o Tempo de Fechamento quando você precisar ficar até mais tarde do que o tempo de fechamento programado. Se você não estender o Tempo de fechamento e não ativar o sistema antes da hora marcada, o sistema criará um evento Atrasado para Fechar.

No início da janela do fechamento, o teclado emite um sinal sonoro e exibe *Fechar Agora* para lembrá-lo de ativar (armar) o sistema. A mensagem permanece no visor até que você armar o sistema, até que a janela de fechamento termine ou até que você estenda o tempo de fechamento. As mensagens de alarmes ou falhas substituem esta mensagem no caso de uma condição de alarme ou falha. Se condição de alarme ou falha desaparecer antes do final da janela de fechamento, a mensagem *Fechar agora* retornará no visor do teclado.

Pressionar [ESC] silencia o sinal sonoro e limpa a mensagem por 10 minutos. Se você não ativou (armou) seu sistema ou não estendeu o tempo de fechamento, a mensagem *Fechar agora* e o sinal sonoro reaparecerão depois de 10 minutos. Para estender a janela de tempo, digite o novo horário que você deseja para iniciar o sinal sonoro de lembrete. Este horário é o novo início da janela de fechamento.

Ao escutar o sinal de aviso, você pode:

- Sair antes do final da janela de fechamento pressionando a tecla [ESC] para silenciar o sinal, armar o sistema e sair.
- Ficar após o final da janela de fechamento programada, usando esta função para estender a janela de fechamento.

Para estender o fechamento:

- 1. Abra o menu Principal.
- 2. Pressione [Arm/Desarm] para abrir o menu.
- 3. Pressione [Ext Janela] para abrir o menu.
- 4. Digite sua senha e pressione [INSERIR].



Nota!

Você não pode estender a janela passando do limite da meia-noite. O sistema não poderá armar se as pontos estiverem fora do normal.

14.5 Desabilitar

Utilize o menu Desabilitar para remover temporariamente os pontos do sistema de segurança e depois inseri-los de volta no sistema. Pontos desabilitados não criam eventos de alarme ou de falha, não detectam intrusos e não podem enviar relatórios. Por exemplo, para deixar uma janela aberta e armar o sistema, você desabilita o ponto da janela e, em seguida, arma o sistema.

14.5.1 Desabilitar Pontos

É possível desabilitar pontos quando uma área está desativada (desarmada). Os pontos permanecem desabilitados até que você as habilite ou alguns pontos retornam quando a área for desativada (desarmada). Use com sabedoria a função de desabilitar um ponto: desabilitar um ponto reduz o nível de segurança.

Desabilitando um ponto:

- 1. Abra o menu Principal.
- 2. Pressione [Arm/Desarm] para abrir o menu.
- 3. Pressione [Desabil.] para abrir o menu.
- 4. Pressione [Desabil. pontos] para abrir o menu.
- 5. Selecione um ponto a desabilitar.
- 6. Sair do menu.

14.5.2 Habilitar Pontos

Habilitar um ponto retorna um ponto desabilitado no sistema de segurança para que ela possa, mais uma vez, responder às condições de problemas e de alarmes.

Habilitando um ponto:

- 1. Abra o menu Principal.
- 2. Pressione [Arm/Desarm] para abrir o menu.
- 3. Pressione [Desabil.] para abrir o menu.
- 4. Pressione [Habilitar Pontos] para abrir o menu.
- 5. Selecione um ponto a habilitar.
- 6. Sair do menu.

15 Menu de status do B94x/B93x

Use o menu Status para ver o status do ponto ou para enviar um relatório de status

15.1 Ver Status de Área

O Status da Área mostra o status de arme/desarme das áreas nas quais possui autoridade.

Visualização do status da área:

- 1. Abra o menu Principal.
- 2. Pressione [Status] para abrir o menu.
- 3. Pressione [Ver Status de Área] para abrir o menu.
- 4. Digite sua senha e pressione [INSERIR]. O visor mostra o status de cada área. Por exemplo, A-1: Desarmado.
- 5 Sair do menu

15.2 Ver Status do Ponto

O recurso Ver Status do Ponto mostra o status (normal, aberto ou curto) de todos os pontos nas áreas nas quais possui autoridade.

Para visualizar status do ponto:

- 1. Abra o menu Principal.
- 2. Pressione [Status] para abrir o menu.
- 3. Pressione [Ver Status de Área] para abrir o menu.
- 4. Digite sua senha e pressione [INSERIR].
- 5. O visor exibe o número de pontos no sistema. Use [ANTERIOR] ou /[PRÓXIMO] para navegar pela lista de pontos e pelos status de cada ponto.
- 6. Sair do menu.

15.3 Enviar Rel. Status

O recurso Enviar Relatório de Status envia um relatório completo sobre o estado do sistema para sua empresa de monitoramento de segurança. Os relatórios de status podem alertá-los sobre problemas potenciais.

Enviando um relatório de status:

- 1. Abra o menu Principal.
- 2. Pressione [Status] para abrir o menu.
- 3. Pressione [Enviar Relat. Status] para abrir o menu.
- Digite sua senha e pressione [INSERIR]. O painel de controle envia um relatório para sua empresa de segurança.

16 Menu de ações do B94x/B93x

Utilize o menu Ações para resetar sensores, alterar saídas, consultar o menu de teste, visualizar o menu RPS, acessar uma área, atualizar o firmware do sistema ou para ver os pontos de serviços desabilitados.

16.1 Resetar

Dispositivos de detecção, tais como detectores de fumaça e sensores de choque, podem exigir uma ação de reset antes de retornarem à operação normal. Esta função retira momentaneamente a alimentação desses dispositivos para resetá-los.

Para resetar os sensores:

- 1. Abra o menu Principal.
- 2. Pressione [Ações] para abrir o menu.
- 3. Pressione [Resetar] para abrir o menu.
- 4. Digite sua senha e pressione [INSERIR]. O visor exibe Resetando os sensores por aproximadamente 3 segundos e depois fica em branco antes de retornar para o texto desarmado que não está em uso.

Se você entrar nesta função e o detector ou sensor resetar momentaneamente, mas, em seguida, retornar à condição de falha, pode ser que as condições que causaram a ativação ainda estejam presentes ou o detector pode estar com defeito. Verifique para ter certeza de que não há fumaça, incêndio ou outros perigos presentes.

Se você não conseguir resetar o detector ou sensor, entre em contato com sua empresa de segurança.

16.2 Saídas

Sua empresa de segurança programa as saídas para controle automático e/ou controle do teclado de dispositivos, tais como iluminação local ou portões de entrada. Uma saída é um dispositivo controlado pelo sistema de segurança. Entre em contato com sua empresa de segurança para obter mais informações sobre o uso de saídas em seu sistema de segurança.

Use esta função para selecionar as saídas a ativar ou desativar. As saídas em seu sistema de segurança podem controlar outros sistemas como, por exemplo, iluminação.

Os sistemas que utilizam painéis de controleB5512/B4512/B3512 não são investigados pelo UL para controle de acesso.

Para ativar e desativar as saídas:

- 1. Abra o menu Principal.
- 2. Pressione [Ações] para abrir o menu.
- 3. Pressione [Saídas] para abrir o menu.
- 4. Digite sua senha e pressione [INSERIR].
- 5. Use /[PRÓXIMO] para selecionar o valor desejado de saída ou use as teclas numéricas para inserir o valor.
- 6. Pressione [Armar] ou [Desarm].
- 7. Sair do menu.

16.3 Teste

Utilize o menu Teste para realizar o teste de caminhada do seu sistema, enviar os relatórios de teste ou para rever as informações de revisão do sistema no visor do teclado.

16.3.1 Teste de Caminhada

Um teste de caminhada permite testar os sensores, teclados, sirenes e outros dispositivos no seu sistema sem criar eventos de alarme. Você pode revisar os pontos não testados no teclado para ajudar a identificar problemas.

Você não pode ativar o sistema de segurança enquanto estiver no modo de teste de caminhada. Além disso, o sistema de segurança não cria eventos de alarme para os pontos incluídos no teste de caminhada. Os pontos não incluídos criam eventos de alarme. Por exemplo, uma falha de um ponto de incêndio durante um teste de caminhada de intrusão cria um evento de alarme de incêndio.

Iniciar o teste de caminhada ativa o tom de roubo por 2 segundos. Também inicia um teste de bateria. Um teste de bateria bem sucedido acaba em quatro minutos (o teste de caminhada continua). Se o sistema de segurança determinar que existe uma bateria baixa, ele gerará um evento de bateria baixa e continuará o teste. Se a bateria for determinada como muito baixa, o sistema criará um evento de bateria ausente e terminará imediatamente o teste da bateria.

Para testar individualmente os dispositivos de detecção, basta ativar os sensores e abrir as portas e janelas protegidas uma por vez. À medida que você provoca a falha em cada dispositivo de detecção, o teclado no qual você iniciou o teste emite um tom breve e. por 60 segundos, o visor indica que o ponto foi testado. O tom e o visor verificam que cada dispositivo de detecção está funcionando corretamente. Os teclados dentro do escopo da área na qual você não iniciou o teste de caminhada exibem Teste de caminhada em andamento durante o teste

Nota!



Teste de caminhada de incêndio inclui gás

Quando você executa um teste de caminhada de incêndio, o sistema testa pontos de 24 horas não invisíveis, incluindo pontos de gás.

Para realizar um teste de caminhada:

- 1. Abra o menu Principal.
- 2. Pressione [Ações] para abrir o menu.
- 3. Pressione [Teste] para abrir o menu.
- 4. Pressione [Teste de Caminhada] para abrir o menu.
- 5. Pressione [Incêndio], [Intrusão], [Serviço], ou [Invisível] com base no tipo de teste de caminhada desejado.
- 6. O teclado exibe o número de pontos restantes a serem testados. Pressione [Ver ptos n testados].

- 7. Use /[PRÓXIMO] para ir até o ponto desejado e visualizar seu status
- 8. Saia do menu.

Encerramento automático

O Teste de Caminhada termina automaticamente após 20 minutos sem atividade de teste. O teclado emite sinais sonoros durante os últimos 5 minutos do teste

16.3.2 Enviar Rel. de Teste

Esta função testa o link de comunicação entre o sistema de segurança e sua empresa de segurança. É uma parte importante manter um alto nível de segurança para sua propriedade.

Para enviar um relatório de teste:

- 1. Abra o menu Principal.
- 2. Pressione [Ações] para abrir o menu.
- 3. Pressione [Teste] para abrir o menu.
- 4. Pressione [Enviar Relat Teste] para abrir o menu.
- Digite sua senha e pressione [INSERIR]. O sistema envia um relatório de teste.
- 6. Sair do menu.

16.3.3 Revisões

Use esta função para visualizar a revisão atual do firmware do seu painel de controle.

Para visualizar a revisão atual de seu sistema (painel de controle):

- 1. Abra o menu Principal.
- 2. Pressione [Ações] para abrir o menu.
- 3. Pressione [Teste] para abrir o menu.
- 4. Pressione [Versões] para abrir o menu.
- Digite sua senha e pressione [INSERIR]. A informação da revisão atual é exibida no visor.
- 6. Sair do menu.

16.3.4 Teste de Notificação

Utilize este menu para testar a capacidade do sistema de segurança para enviar mensagens de notificação pessoal para o caminho de destino designado pela sua empresa de segurança.

Para testar as notificações:

- 1. Abra o menu Principal.
- 2. Pressione [Ações] para abrir o menu.
- 3. Pressione [Teste] para abrir o menu.
- 4. Pressione [Teste de Notificação] para abrir o menu.
- 5. O teclado mostra o primeiro caminho de notificação devidamente configurado. Use /[PRÓXIMO] para acessar o caminho de notificação desejado e pressione [INSERIR]. O painel de controle envia uma notificação de teste e depois retorna para o texto que não está em uso.

16.4 RPS

Use o menu RPS para conexão a Software de programação remota (RPS). Sua empresa de segurança usa RPS para configurar e executar a manutenção do seu sistema de segurança. O RPS destina-se somente para uso por profissionais ou instaladores licenciados.

16.4.1 Atender

Use a opção Atender para atender o telefone (atender a linha telefônica) para conectar a RPS.

Para usar a opção Atender do menu a fim de atender a uma chamada de entrada de RPS:

- 1. Abra o menu Principal.
- 2. Pressione [Ações] para abrir o menu.
- 3. Pressione [RPS] para abrir o menu.
- 4. Pressione [Atender] para abrir o menu.
- 5. Digite sua senha e pressione [INSERIR].

O teclado mostra a mensagem *RPS está conectando....* e retorna ao texto que não está em uso.

16.4.2 Configuração de rede para RPS

Use esta função para originar uma sessão de RPS usando uma conexão com a internet.

Para conectar ao RPS usando uma conexão de Internet:

- 1. Abra o menu Principal.
- 2. Pressione [Ações] para abrir o menu.
- 3. Pressione [RPS] para abrir o menu.
- 4. Pressione [Config. Rede RPS] para abrir o menu.
- 5. Para usar o número da porta programado, pressione [Conexão RPS via IP]. O andamento da conexão inicia.
- Se desejar alterar o número da porta antes de conectar, pressione [Alterar Porta]. Pressione [INSERIR]. O andamento da conexão inicia.

16.4.3 Chamar Via Telefone

Use esta função para chamar RPS usando uma linha telefônica.

Para conectar a RPS via linha telefônica:

- 1. Abra o menu Principal.
- 2. Pressione [Ações] para abrir o menu.
- 3. Pressione [RPS] para abrir o menu.
- 4. Pressione [Chamar via Telefone] para abrir o menu.
- Digite sua senha e pressione [INSERIR]. O andamento da conexão inicia.

16.5 Mudar Área

Com a função Mudar Área, é possível executar tarefas em uma área diferente da que você está sem ter que ir fisicamente a essa área. Por exemplo, usando o teclado na área do escritório, você poderia 'ir' até a expedição. Selecione a área na lista de áreas na qual possui autoridade.

Assim que você "vai" para uma área, pode executar tarefas para as quais você tem autoridade nesta área. Para "sair" de uma área, pressione [ESC].

Usando Mudar Área:

- 1. Abra o menu Principal.
- 2. Pressione [Ações] para abrir o menu.
- 3. Pressione [Obtido para área] para abrir o menu.
- 4. Digite sua senha e pressione [INSERIR].
- 5. Use [PRÓXIMO] para ir para a área que deseja entrar e pressione [Obtido para área].

16.6 Firmware

Sua empresa de segurança pode ter configurado o sistema de segurança para solicitar a sua autorização antes que o firmware do sistema possa ser atualizado. Utilize esta ação para fornecer a autorização, quando solicitado pela sua empresa de segurança. A autorização local é necessária para sistemas certificados UL.

Para autorizar uma atualização de firmware:

- 1. Abra o menu Principal.
- 2. Pressione [Ações] para abrir o menu.
- 3. Pressione [Firmware] para abrir o menu.
- 4. Digite sua senha e pressione [INSERIR].

16.7 Serviço desabilitado

Para facilitar a manutenção do sistema para a equipe de serviço, o sistema de segurança vem com uma opção especial de desabilitar o ponto para remover qualquer ponto do serviço. Pontos desabilitados não estão protegidos. Use este menu para visualizar os pontos desabilitados.

Para visualizar os pontos em Serviço Desabilitado:

- 1. Abra o menu Principal.
- 2. Pressione [Ações] para abrir o menu.
- 3. Pressione [ServDes] para abrir o menu. O teclado exibe todos os pontos com serviço desabilitado.

16.8 Menu de acesso

Utilize o menu de Acesso para controlar as portas.

Quando as opções do menu de Acesso e o número da porta desejada são abertos, o teclado mostra o estado da porta.

Estado	Significado
Ciclando	A função do ciclo de porta está sendo executada (a porta pode ser aberta durante a função do ciclo).
Destravada	A porta está destravada (não é necessário ativar uma solicitação de porta ou apresentar uma credencial válida).
Bloqueio	A porta está protegida (a porta não poderá ser aberta quando estiver protegida, mesmo se você apresentar uma credencial válida).
Falha	A porta está em estado de falha. Contate sua empresa de segurança.
Travada	A porta está travada (a porta pode ser aberta com apresentação de uma credencial válida).

Este	recurso esta	á:		
	disponível			
	disponível	no	meu	sistema.

indisponível no meu sistema.

16.8.1 Ciclo de Porta

Utilize o menu Ciclo de Porta para permitir acesso durante o tempo de ciclo (a porta pode ser aberta).

Executar ciclo de uma porta:

- 1. Abra o menu Principal.
- 2. Pressione [Ações] para abrir o menu.
- 3. Pressione [Acesso] para abrir o menu.
- 4. Pressione [Ciclo de porta] para abrir o menu.
- 5. Insira sua senha e pressione [INSERIR].
- 6. Use [PREV] ou [NEXT] para rolar para a porta desejada. O teclado mostra o status da porta.
- 7. Pressione [INSERIR]. A porta é ciclada.
- 8 Saia do menu

16.8.2 Destravar Porta

Utilize o menu Destravar Porta para destravar uma porta e permitir acesso livre.

Destravar uma porta:

- 1. Abra o menu Principal.
- 2. Pressione [Ações] para abrir o menu.
- 3. Pressione [Acesso] para abrir o menu.
- 4. Pressione [Destravar Porta] para abrir o menu.
- 5. Insira sua senha e pressione [INSERIR].
- Use [PREV] ou [NEXT] para rolar para a porta desejada. O teclado mostra o status da porta.
- 7. Pressione [INSERIR]. A porta é destravada.
- 8. Saia do menu.

16.8.3 Travar Porta

Utilize o menu Travar Porta para travar uma porta destravada. Além disso, utilize esse menu para travar portas que foram automaticamente abertas durante um alarme de incêndio. Assim que uma porta for travada, o usuário deverá apresentar um cartão para entrar ou enviar um comando Destravar ou Executar Ciclo a partir do teclado para permitir a abertura da porta.

Travar uma porta:

- 1. Abra o menu Principal.
- 2. Pressione [Ações] para abrir o menu.
- 3. Pressione [Acesso] para abrir o menu.
- 4. Pressione [Travar Porta] para abrir o menu.
- 5. Insira sua senha e pressione [INSERIR].
- Use [PREV] ou [NEXT] para rolar para a porta desejada. O teclado mostra o status da porta.
- 7. Pressione [INSERIR]. A porta é travada.
- 8. Saia do menu.

16.8.4 Proteger Porta

Utilize o menu Proteger Porta para proteger e desproteger as portas. Uma porta protegida não pode ser aberta pela apresentação de uma credencial válida ou pelo uso da função de ciclo.

Proteger uma porta:

- 1. Abra o menu Principal.
- 2. Pressione [Ações] para abrir o menu.
- 3. Pressione [Acesso] para abrir o menu.
- 4. Pressione [Proteger Porta] para abrir o menu.
- 5. Digite sua senha e pressione [INSERIR].
- Use [PREV] ou [NEXT] para rolar para a porta desejada. O teclado mostra o status da porta.
- 7. Pressione [INSERIR]. A porta é protegida.
- 8. Saia do menu.

17 Menu de Usuários do B94x/B93x

Utilize o menu Usuários para alterar a sua própria senha. adicionar novos usuários, editar os usuários existentes ou para excluir usuários.

17.1 Alterar Senha

Use a função Alterar Senha para alterar sua senha pessoal. Antes de começar, leve em consideração o seguinte:

- Escolha uma nova senha com três a seis dígitos. Se você escolher uma senha com o mesmo dígito em ordem consecutiva (por exemplo, "33" em 334697), tome cuidado ao digitá-la.
- Para evitar conflito com outras senhas e códigos de coação, o sistema de segurança não permite que você altere para senhas existentes ou senhas que estejam dentro de mais ou menos 2 das senhas existentes. Por exemplo, se 1234 for uma senha existente, o sistema de segurança não permite que você altere a senha para 1232, 1233, 1234, 1235 ou 1236.

Para alterar sua senha:

- Abra o menu Principal.
- 2. Pressione [Usuários]Pressione [Alterar Senha] para abrir o menu.
- 3. Digite sua senha atual e pressione [INSERIR].
- Digite sua nova senha e pressione [INSERIR].
- 5. Digite sua nova senha novamente e pressione [INSERIR].

6. Sair do menu.

17.2 Adicionar Usuário

Use a função Adicionar Usuário para adicionar uma senha ao seu sistema de segurança. Antes de adicionar o usuário, você precisa saber quais números de usuários estão disponíveis, o nível de autoridade que você deseia atribuir para a nova senha e as áreas nas quais a senha será válida.

Os números dos usuários identificam os usuários em relatórios transmitidos por seu sistema de segurança. O nível de autoridade determina quais funções do sistema essa senha pode acessar. O número de áreas identifica quais partes do sistema de segurança a senha pode acessar. Entre em contato com sua empresa de segurança se você não souber quais números de usuários, níveis de autoridade ou áreas estão disponíveis.

Antes de começar:

- Não tente adicionar senhas sem saber quais números de usuário estão disponíveis. Esses números não devem ser confundidos com as senhas que identificam os usuários na sua empresa de segurança.
- Escolha uma nova senha com três a seis dígitos. Se você escolher uma senha com o mesmo dígito em ordem consecutiva (por exemplo, "33" em 334697), tome cuidado ao digitá-la.
- Para evitar conflito com outras senhas e códigos de coação, o sistema de segurança não permite que você adicione senhas que estejam dentro de mais ou menos 2 das senhas

- existentes. Por exemplo, se 1234 for uma senha existente, o sistema de segurança não permite que você altere a senha para 1232, 1233, 1235 ou 1236.
- Escolha um nível de autoridade para cada área. Deixar o nível de autoridade de uma área em branco pressionando [ENTER] sem fazer uma entrada nega o acesso da senha para aquela área.

Para adicionar um usuário:

- 1. Abra o menu Principal.
- 2. Pressione [Usuários].
- 3. Pressione [Adicion Usuário] para abrir o menu.
- 4. Insira sua senha e pressione [INSERIR].
- Digite o número (1 50) para usuário que deseja adicionar e pressione [INSERIR].

Para configurar a senha do usuário:

- 1. Pressione [Senha] para definir a senha.
- 2. Pressione [INSERIR] para continuar.
- 3. Digite a senha do usuário e pressione [INSERIR].
- Digite novamente a senha do usuário e pressione [INSERIR].
 O teclado mostra a mensagem Senha alterada e retorna para o menu anterior.

Para configurar o nome do usuário:

- 1. Pressione [Nome] para configurar o nome do usuário.
- O B94x apresenta um teclado qwerty. Para o B93x, pressione repetidamente uma tecla de número para rolar pelos números e letras exibidos na tecla. Para digitar um espaço, pressione

- [0][0]. Para tornar as letras maiúsculas, pressione [CMD] antes de digitar a letra. Para travar as letras como maiúsculas, pressione [CMD][CMD]. Para remover a trava das letras maiúsculas, pressione [CMD][CMD][CMD].
- 3. Pressione [INSERIR] para salvar o nome. O teclado retorna ao menu anterior.

Para configurar o nível do usuário:

- 1. Pressione [Nível] para atribuir um nível de autoridade.
- 2. Pressione [INSERIR] para continuar.
- 3. Pressione [Sim] para alterar o nível de autoridade predefinido da área 1.
- 4. Digite o número do nível de autoridade (1 14) que você deseja aplicar para o usuário e pressione [INSERIR]. O teclado mostra a mensagem Nível configurado e retorna ao menu anterior.
- 5. Se o sistema de segurança tiver mais de uma área, use [PRÓXIMO] e as duas etapas anteriores para definir os níveis das áreas adicionais.

Para configurar um chaveiro RADION ou um Transmissor Inovonics para o usuário:

- 1. Pressione [Botão tipo chaveiro] para atribuir um chaveiro RADION ou um Transmissor Inovonics para o usuário.
- 2. Para inserir manualmente o RFID, se desejado, pressione [Inserir RFID] para adicionar o RFID. Caso contrário, o teclado reconhecerá automaticamente o REID no sistema de segurança quando você adicionar o chaveiro RADION ou um Transmissor Inovonics.
- 3. Pressione [INSERIR] para continuar.

- 4. Digite o RFID.
- Pressione [Salvar] para salvar o RFID e retornar para o menu anterior.
- Pressione [Adicion.] para adicionar um chaveiro RADION ou um Transmissor Inovonics.
- 7. Pressione [Adicion.] para continuar.
- Em um chaveiro RADION, pressione qualquer um de seus botões. Em um Transmissor Inovonics, abra o transmissor e pressione o botão RESET, de acordo com as instruções do fabricante. O teclado mostra a mensagem *Chaveiro* cadastrado.
- Se você necessitar substituir o chaveiro ou transmissor que acabou de adicionar (por exemplo, se você acidentalmente adicionar o errado), pressione [Subst.] e [Subst.] e siga a etapa anterior.
- Você pode remover o chaveiro ou o transmissor adicionado pressionando [Remov.].
- 11. Saia do menu.

Este	recurso está:
	disponível no meu sistema.
	indisponível no meu sistema

Para selecionar o idioma de exibição no visor do usuário:

- 1. Pressione [Idioma] para selecionar o idioma do usuário.
- 2. Pressione [INSERIR] para continuar.

 Selecione o idioma desejado. O teclado mostra a mensagem Idioma configurado e retorna para o menu anterior.

Este recurso está:

disponível no meu sistema.

indisponível no meu sistema.

Adicionar cartão a um usuário:

- 1. Pressione [Cartão].
- 2. Pressione [INSERIR] para continuar.
- Apresente o cartão no leitor de cartão. O teclado mostra Apresentar cartão.
- Se o leitor identificar o cartão corretamente, o teclado mostrará Cartão configurado.
- 5. Sair do menu.

17.3 Editar Usuário

Use a função Editar Usuário para editar um usuário do sistema de segurança. Você precisa saber o número do usuário a editar.

Para editar um usuário existente:

- 1. Abra o menu Principal.
- 2. Pressione [Usuários] para abrir o menu.
- 3. Pressione [Editar Usuário] para abrir o menu.
- 4. Digite sua senha e pressione [INSERIR].
- Digite o número (1 50) para usuário que deseja editar e pressione [INSERIR].
- O teclado mostra o nome do usuário cujo número você digitou. Pressione [Cont.].

Para configurar a senha do usuário:

- 1. Pressione [Senha] para definir a senha.
- 2. Pressione [INSERIR] para continuar.
- 3. Digite a senha do usuário e pressione [INSERIR].
- Digite novamente a senha do usuário e pressione [INSERIR].
 O teclado mostra a mensagem Senha alterada e retorna para o menu anterior.

Para configurar o nome do usuário:

- 1. Pressione [Nome] para configurar o nome do usuário.
- O B94x apresenta um teclado qwerty. Para o B93x, pressione repetidamente uma tecla de número para rolar pelos números e letras exibidos na tecla. Para digitar um espaço, pressione [0][0]. Para tornar as letras maiúsculas, pressione [CMD]

- antes de digitar a letra. Para travar as letras como maiúsculas, pressione [CMD][CMD]. Para remover a trava das letras maiúsculas, pressione [CMD][CMD][CMD].
- Pressione [INSERIR] para salvar o nome. O teclado retorna ao menu anterior.

Para configurar o nível do usuário:

- 1. Pressione [Nível] para atribuir um nível de autoridade.
- 2. Pressione [INSERIR] para continuar.
- Pressione [Sim] para alterar o nível de autoridade predefinido da área 1.
- Digite o número do nível de autoridade (1 14) que você deseja aplicar para o usuário e pressione [INSERIR]. O teclado mostra a mensagem Nível configurado e retorna ao menu anterior.
- Se o sistema de segurança tiver mais de uma área, use [PRÓXIMO] e as duas etapas anteriores para definir os níveis das áreas adicionais.

Para configurar um chaveiro RADION ou um Transmissor Inovonics para o usuário:

- Pressione [Botão tipo chaveiro] para atribuir um chaveiro RADION ou um Transmissor Inovonics para o usuário.
- Para remover um chaveiro ou transmissor adicionado anteriormente, pressione [Remov.].
- Para substituir um chaveiro ou transmissor adicionado anteriormente, pressione [Subst.] e [Subst.] e siga a etapa seguinte.

- Em um chaveiro RADION, pressione qualquer botão. Em um Transmissor Inovonics, abra o transmissor e pressione o botão RESET, de acordo com as instruções do fabricante. O teclado mostra a mensagem *Chaveiro cadastrado*.
- Para adicionar um chaveiro RADION ou um Transmissor Inovonics, pressione [Adicion.] para continuar e siga a etapa anterior.
- 6. Para inserir manualmente o RFID, se desejado, pressione [Inserir RFID] para adicionar o RFID. Caso contrário, o teclado automaticamente aprenderá o RFID no sistema de segurança quando você adicionar o chaveiro RADION ou um Transmissor Inovonics.
- 7. Pressione [INSERIR] para continuar.
- 8. Digite o RFID.
- Pressione [Salvar] para salvar o RFID e retornar para o menu anterior.

Adicionar ou substituir um cartão para o usuário:

- 1. Pressione [Cartão].
- 2. Pressione [INSERIR] para continuar.
- Apresente o cartão no leitor de cartão. O teclado mostra Apresentar cartão.
- Se o leitor identificar o cartão corretamente, o teclado mostrará Cartão configurado.
- 5. Sair do menu.

Para selecionar o idioma de exibição no visor do usuário:

- 1. Pressione [Idioma] para selecionar o idioma do usuário.
- 2. Pressione [INSERIR] para continuar.
- 3. Selecione o idioma desejado. O teclado mostra a mensagem *Idioma configurado* e retorna para o menu anterior.

17.4 Excluir Usuário

Use a função Excluir Usuário para excluir um usuário.

Use essa função para remover usuários do sistema. Todos os dados do usuário (nome, senha, chaveiro) são excluídos e não podem ser recuperados. Use Editar Usuário caso deseje somente remover a autoridade de um usuário (desabilitar o usuário), mas reter seus dados. Você precisa saber o número do usuário cuja senha deseja excluir. Os números dos usuários identificam os usuários em relatórios transmitidos por seu sistema de segurança.

Para excluir um usuário:

- 1. Abra o menu Principal.
- 2. Pressione [Usuários] para abrir o menu.
- 3. Pressione [Excluir Usuário] para abrir o menu.
- 4. Digite sua senha e pressione [INSERIR].
- Digite o número (1 50) para o usuário que deseja excluir e pressione [INSERIR]. O teclado mostra o nome do usuário cujo número você digitou.
- 6. Pressione [Cont.].
- Pressione [Sim] para confirmar que você deseja excluir o usuário selecionado. O teclado mostra a mensagem Usuário ## excluído e retorna ao menu anterior.
- 8. Sair do menu.

18 Menu Configurações do B94x/B93x

Use o menu Configurações para ativar ou desativar o modo Observação, ajustar a data e a hora do sistema, ver e alterar programações, definir o brilho e o volume do teclado e mostrar a hora no visor do teclado.

18.1 Modo Observação

Você pode usar o modo Observação para monitorar pontos selecionadas com o sistema de segurança desarmado. A cada vez que os pontos tiverem uma falha (quando uma janela ou porta estiver aberta), o teclado emite um bipe e mostra o texto do ponto por 60 segundos. O painel de controle não gera alarmes nesse modo, exceto os alarmes de 24 horas (incêndio, pânico, etc.).

Use essa função em sistemas residenciais para monitorar entradas ou saídas de sua casa. Em sistemas comerciais, serve como uma campainha de porta para alertar quando um cliente ou entregador entram no estabelecimento.

Para entrar e sair do modo Observação:

- 1. Abra o menu Principal.
- 2. Pressione [Configs] para abrir o menu.
- 3. Pressione [Modo Observação] para abrir o menu.
- 4. Digite sua senha e pressione [INSERIR].
- Pressione [Armar] ou [Desarm]. O teclado indica se você ativou ou desativou o modo Observação com êxito.

6. Sair do menu.

18.2 Data/Hora

O sistema de segurança deve estar com a data e a hora corretas para os eventos programados ocorrerem nos momentos definidos. Use a função Data/Hora para ajustá-las. O sistema de segurança usa o formato de 12 horas AM/PM.

Se o seu sistema de segurança estiver configurado para atualizar data/hora automaticamente, a atualização poderá substituir suas alterações.

Para ajustar a data e a hora:

- 1. Abra o menu Principal.
- 2. Pressione [Configs] para abrir o menu.
- 3. Pressione [Data/Hora] para abrir o menu.
- 4. Pressione [Definir Data] para abrir o menu.
- 5. Digite sua senha e pressione [INSERIR].
- 6. Digite a nova data no formato MM/DD/AA.
- Pressione [Salvar]/[INSERIR] para salvar a alteração. O teclado mostra a mensagem Alteração de data concluída e retorna para o menu anterior.
- 8. Pressione [Definir Hora] para abrir o menu.
- 9. Pressione [Definir].
- 10. Digite a nova hora no formato HH:MM.
- 11. Para B93x, pressione [AM] ou [PM].
- Pressione [Salvar]/[INSERIR] para salvar a alteração. O teclado mostra a mensagem Alteração de horário concluída e retorna para o menu anterior.

13. Sair do menu.

18.3 Programação (SKEDs)

SKED é uma função programada para ser automaticamente executada pelo seu sistema de segurança em uma hora programada. Você pode alterar a hora programada das SKEDs, desativar uma SKED para evitar que ocorra automaticamente ou reiniciar uma SKED desativada anteriormente. Entre em contato com sua empresa de segurança para determinar quais SKEDs foram programadas em seu sistema.

Para selecionar uma SKED para alterar:

- 1. Abra o menu Principal.
- 2. Pressione [Configs] para abrir o menu.
- 3. Pressione [Programação Autom] para abrir o menu.
- 4. Digite sua senha e pressione [INSERIR].
- 5. Use ([ANTERIOR] ou /[PRÓXIMO] para rolar pela lista de SKEDs. O teclado indica se uma SKED está ativada, desativada ou se ainda não foi programada.
- 6. Continue em Ativar uma SKED desativada ou em Desativar uma SKED ativada

Para ativar uma SKED desativada:

- 1. Exibindo a SKED desejada, pressione [Habil. sked].
- 2. Pressione [Excluir feriados] ou [Incluir feriados].
- 3. Digite a nova hora no formato HH:MM.
- Pressione [INSERIR] para salvar a hora e escolher entre AM ou PM.

- 5. Pressione [AM] ou [PM]. O teclado mostra a mensagem Atualização Skeds Concluída e retorna para o menu anterior.
- 6 Sair do menu

Para desativar uma SKFD ativada:

- 1. Exibindo a SKED desejada para desativação, pressione [Desabil. sked].
- 2. Pressione [INSERIR] para desabilitar o SKED. O visor do teclado indica que a SKED está desativada.
- 3 Sair do menu

18.4 Teclado

Use o menu Teclado para ajustar o brilho do visor do teclado, o volume de teclar e para ativar/desativar o tom das teclas.

18.4.1 Brilho

Use a função Brilho para ajustar o nível do brilho no visor do teclado.

Para ajustar o brilho no visor do teclado:

- 1. Abra o menu Principal.
- 2. Pressione [Configs] para abrir o menu.
- 3. Pressione [Teclado] para abrir o menu.
- 4. Pressione [Brilho] para abrir o menu.
- 5. Use ([ANTERIOR] ou ([PRÓXIMO] para ajustar o nível de brilho. As alterações são imediatamente aplicadas.
- 6. Sair do menu.

18.4.2 Volume

Use a função Volume para ajustar o nível do volume de teclar para o teclado.

Para ajustar o volume do tom emitido quando as teclas são pressionadas:

- 1. Abra o menu Principal.
- 2. Pressione [Configs] para abrir o menu.
- 3. Pressione [Teclado] para abrir o menu.
- 4. Pressione [Volume] para abrir o menu.
- 5. Use **(**/[ANTERIOR] ou **)**/[PRÓXIMO] para ajustar o nível de volume. As alterações são imediatamente aplicadas.
- 6. Sair do menu.

18.4.3 Pressão da Tecla

Use a função Tom das Teclas para ativar ou desativar o tom ao pressionar as teclas.

Para ativar ou desativar o tom de pressão de teclas:

- 1. Abra o menu Principal.
- 2. Pressione [Configs] para abrir o menu.
- 3. Pressione [Teclado] para abrir o menu.
- 4. Pressione [Tom das Teclas] para abrir o menu.
- 5. Pressione [Armar] ou [Desarm].
- 6. Sair do menu.

18.4.4 Luz Noturna

Use o menu Luz Noturna para ativar ou desativar o recurso Luz Noturna. Esse recurso diminui as luzes do visor e das teclas quando o teclado está sem uso, facilitando encontrar o teclado em um ambiente escuro.

Para ativar ou desativar o recurso de luz noturna:

- 1. Abra o menu Principal.
- 2. Pressione [Configs] para abrir o menu.
- 3. Pressione [Teclado] para abrir o menu.
- 4. Pressione [Luz Noturna] para abrir o menu.
- 5. Pressione [Armar] ou [Desarm].
- 6. Sair do menu.

18.4.5 Presença (apenas B94x)

O teclado utiliza o sensor de presença para iluminar a tela com a aproximação.

Ativar e desativar o sensor de presença:

- 1. Abra o menu Principal.
- 2. Pressione [Configs] para abrir o menu.
- 3. Pressione [Teclado] para abrir o menu.
- 4. Pressione [Presença] para abrir o menu.
- 5. Pressione [Armar] ou [Desarm].
- 6. Sair do menu.

19 Menu Atalhos do B94x/B93x

Use atalhos para acessar rapidamente funções comuns.

Para usar um atalho:

- No menu Principal, pressione [Atalhos] ou simplesmente pressione /[Atalhos]enquanto estiver visualizando o texto inativo.
- Pressione a tecla programável do atalho desejado. Se houver mais de quatro atalhos disponíveis, a tecla [PRÓXIMO] acende, e você pode usá-la para ver os atalhos adicionais.

20 Menu de Eventos do B94x/B93x

Use o menu Eventos para visualizar a memória de eventos, apagar a memória de eventos ou visualizar o histórico de eventos.

20.1 Ver Memória Evento

O sistema de segurança armazena eventos que ocorreram desde a última vez que a memória foi apagada. Use Ver Memória de Eventos para ver os eventos que não foram apagados anteriormente. Cada vez que você ativa o sistema de segurança, a memória de eventos é apagada.

Para visualizar a memória de eventos:

- 1. Abra o menu Principal.
- 2. Pressione [Eventos] para abrir o menu.
- 3. Pressione [Ver Memória Eventos] para abrir o menu.

20.2 Limpar Mem. Eventos

Use a função Limpar Memória de Eventos para apagar a memória de eventos sem ativar ou desativar novamente o sistema de segurança.

Para apagar a memória de eventos:

- 1. Abra o menu Principal.
- 2. Pressione [Eventos] para abrir o menu.
- 3. Pressione [Limpar Mem. Eventos] para abrir o menu.

20.3 Ver Log

Use a função Ver Log para revisar os eventos armazenados no sistema de segurança. Revisar os eventos antigos pode ajudar a identificar problemas. Os eventos são armazenados na memória do painel de controle pela ordem de ocorrência e registrados com a data e a hora.


Para visualizar o log:

- 1. Abra o menu Principal.
- 2. Pressione [Eventos] para abrir o menu.
- 3. Pressione [Ver Log] para abrir o menu. O teclado mostra Inserir Data de Início.

Para visualizar parte do log, insira a data (MM/DD/AA) desejada para início da revisão. Pressione [INSERIR].
Para visualizar o log inteiro a partir do evento mais recente, pressione [Ir p/ último evento] sem inserir uma data de início.
A data e a hora dos eventos mais recentes são exibidas.

4. Saia do menu.

21 Visão geral da operação do teclado B92x

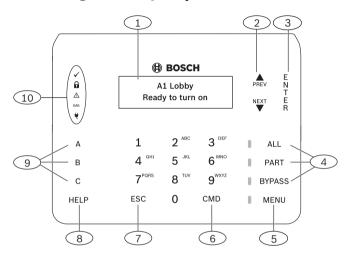

Número	Descrição
da	
Indicação	
1	Exibição alfanumérica (consulte Visão geral da exibição , Página 126)
2	Teclas [PREV] e [NEXT]
3	Tecla [ENTER]

Número da Indicação	Descrição
4	[ALL], [PART], e [BYPASS] teclas
5	Tecla [MENU]
6	Tecla [CMD] (Comando)
7	Tecla [ESC] (Escape)
8	Tecla [HELP]
9	Teclas de funções programáveis
10	Indicadores de status (consulte Visão geral dos indicadores de status , Página 127)

Seu sistema de segurança fornece acesso rápido a funções pelos menus do teclado.

Para acessar menus utilizando um B92x, pressione [MENU]. Pressione [PREV] ou [NEXT] para rolar pela lista de funções programadas por sua empresa de segurança. Para iniciar a função mostrada no visor, pressione [ENTER] ou a tecla do número correspondente, como indicado nas instruções no visor (por exemplo, *Pressione 2 para o menu Status*). Para sair de um menu específico e retornar para o nível anterior, pressione

[ESC]. Para sair e retornar ao texto que não está em uso de qualquer nível da estrutura do menu pressione e segure a tecla [ESC].

O teclado possui menu de Atalhos para acessar rapidamente as funções mais usadas. Sua empresa de segurança programou esses Atalhos para você. Para acessar os Atalhos, pressione [MENU] e depois [6].

Meus atalhos são:	

21.1 Visão geral de teclas

Cada teclado tem 10 teclas numéricas, 7 teclas de função e 6 teclas de navegação. Quando pressionadas, as teclas ativam a luz de fundo do teclado e emite um tom de pressão de teclas (um bipe curto). As teclas de funções incluem teclas de funções programáveis, teclas para iniciar a ativação e para desabilitar com um só toque.

21.1.1 Descrições de teclas

MENU

Use a tecla [MENU] para abrir o menu Principal do teclado. Pressione [MENU][6] para acessar o menu Atalhos, que é a maneira mais rápida de acessar as funções mais usadas.

ALL. PART e BYPASS

Use a tecla [ALL] para armar totalmente o seu sistema. Use a tecla [PART] para armar o perímetro do seu sistema. Use a tecla [BYPASS] para acessar o menu para desabilitar pontos.

ENTER

Use a tecla [ENTER] para completar a entrada de sua senha, outros números ou para responder Sim a uma solicitação do teclado.

ESC

A tecla [ESC] (Escape) pode ser usada de duas formas. Primeiro, use a tecla [ESC] (Escape) para sair de menus e funções. Além disso, use a tecla como tecla de retrocesso ao inserir nomes e números.

CMD

Use a tecla [CMD] (Comando) em combinação com uma ou duas teclas de números para executar funções.

PREV (Anterior) e NEXT (Próximo)

Use as teclas [PREV] e [NEXT] para rolar por menus e seleções de menus.

21.2 Visão geral da exibição

O teclado utiliza palavras, números e símbolos para mostrar o status do sistema de segurança. Quando vários eventos ocorrem, o teclado mostra cada um em ordem de prioridade.

O teclado tem uma tela de cristal líquido (LCD) em duas linhas.

21.3 Visão geral dos indicadores de status

Os indicadores de Status no teclado proporcionam uma rápida referência visual para ver como o sistema está funcionando.



Pronto para armar. A marca de verificação verde indica se o sistema está pronto para armar.

- Armado. Todos os pontos estão normais e o sistema está pronto para ser armado.
- Desarmado. Um ou mais pontos estão com falha e o sistema não está pronto para ativação.



Ativado (armado). O cadeado vermelho indica se o sistema está ativado (armado).

- Armado. Todas as áreas estão armadas e sem alarmes.
- Piscando. Todas as áreas estão armadas e há um alarme ativado.
- Desarmado. Uma ou mais áreas estão desativadas.



Falha. O sinal amarelo de advertência acende quando existe uma condição de falha.


Armado. Existe uma falha no sistema, dispositivo ou ponto.

Desarmado. Não há falhas no sistema, dispositivo ou ponto.

GAS GAS. O sinal azul GAS indica um alarme de gás.

- Piscando. Uma área que tem um alarme de gás. Você deve sair imediatamente do local quando houver um alarme de gás.
- Desarmado. N\u00e3o existe um alarme de g\u00e1s no escopo do teclado.
- Alimentação. O plugue azul da alimentação indica se o painel de controle está recebendo alimentação da energia elétrica CA.
 - Armado. Existe alimentação da energia elétrica CA no painel de controle.
 - Piscando. Não há alimentação de energia elétrica CA no painel de controle, que está operando pela bateria.
 - Desarmado. O painel de controle está sem alimentação.

22 Visão geral da operação do teclado B91x

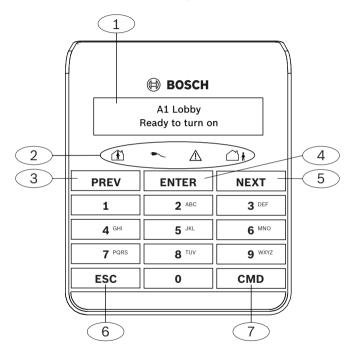

Descrição das indicações da figura da visão geral do teclado

Número da Indicaçã o	Descrição
1	Teclado alfanumérico
2	Ícones de status
3	[PREV] tecla (Anterior)
4	Tecla [ENTER]
5	Tecla [NEXT]
6	Tecla [ESC] (Escape)
7	Tecla [CMD] (Comando)

Seu sistema de segurança fornece acesso rápido a funções pelos menus do teclado.

Para acessar o menu principal, pressione [CMD][8]. Pressione [PREV] ou [NEXT] para rolar pela lista de funções programadas por sua empresa de segurança. Para iniciar a função mostrada no visor, pressione [ENTER] ou a tecla do número correspondente, como indicado nas instruções no visor (por exemplo, *Pressione 2 para o menu Status*). Para sair de um menu específico e retornar

para o nível anterior, pressione [ESC]. Para sair e retornar ao texto que não está em uso de qualquer nível da estrutura do menu pressione e segure a tecla [ESC].

O teclado possui menu de Atalhos para acessar rapidamente as funções mais usadas. Sua empresa de segurança programou esses Atalhos para você. Para acessar Atalhos, pressione [CMD] [8][6].

leus atalhos são:		
	 	

22.1 Visão geral de teclas

Cada teclado tem 10 teclas numéricas e cinco teclas de funções: [ESC], [CMD], [PREV], [NEXT] e [ENTER]. Quando pressionadas, as teclas ativam a luz de fundo do teclado e emite um tom de pressão de teclas (um bipe curto).

22.1.1 Descrições de teclas

ESC

A tecla [ESC] (Escape) pode ser usada de duas formas. Primeiro, use a tecla [ESC] (Escape) para sair de menus e funções. Além disso, use a tecla como tecla de retrocesso ao inserir nomes e números.

CMD

Use a tecla [CMD] (Comando) em combinação com uma ou duas teclas de números para executar funções.

PREV (Anterior) e NEXT (Próximo)

Use as teclas [PREV] e [NEXT] para rolar por menus e seleções de menus.

ENTER

Utilize a tecla [ENTER] para concluir a entrada de sua senha, selecionar um item do menu ou responder Sim a uma solicitação do teclado.

22.2 Visão geral da exibição

O teclado utiliza palavras, números e símbolos para mostrar o status do sistema de segurança. Quando vários eventos ocorrem, o teclado mostra cada um em ordem de prioridade.

O teclado tem uma tela de cristal líquido (LCD) em duas linhas.

22.3 Visão geral dos indicadores de status

Os indicadores de Status dos teclados proporcionam uma rápida referência visual para ver como o sistema está funcionando.



Status de ArmPerím.

- Verde. Pronto para armar ArmPerím.
- Vermelho. ArmPerím (parcialmente armado).



Alimentação. O plugue azul da alimentação indica se o painel de controle está recebendo alimentação da energia elétrica CA.

- Armado. Existe alimentação da energia elétrica
 CA no painel de controle.
- Piscando. Não há alimentação de energia elétrica
 CA no painel de controle, que está operando pela bateria.
- Desarmado. O painel de controle está sem alimentação.



Falha. O sinal amarelo de advertência acende quando existe uma condição de falha.

- Armado. Existe uma falha no sistema, dispositivo ou ponto.
- Desarmado. Não há falhas no sistema, dispositivo ou ponto.



Status ArmTotal.


- Verde. Pronto para Armar Total.
- Vermelho. ArmTotal (todos armados).

23 Estrutura de menu do B92x/B91x

O teclado oferece uma estrutura de menu fácil de usar. Para acessar a estrutura de menu, pressione [MENU] no B92x ou [CMD][8] no B91x. Cada opção do menu tem um número.

Em cada nível, você pode pressionar o número do menu desejado, caso saiba qual é. Caso contrário, use [PREV] ou [NEXT] para revisar suas opções naquele nível, depois pressione [ENTER] ao ver a opção desejada no menu.

A figura da árvore de menus da próxima página mostra a estrutura dos menus e os números associados a cada opção do menu.

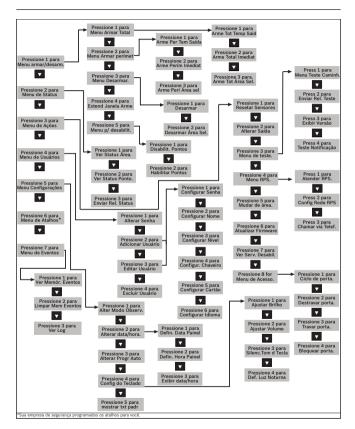

Comandos

Você pode iniciar funções com a tecla [CMD] mais o comando de um ou dois dígitos.

Se souber o número do comando, pressione a tecla [CMD] e o comando de um ou dois dígitos.

Nota!



Após pressionar [CMD], você pode usar 🗲/

[ANTERIOR] ou [PRÓXIMO] para rolar a lista de comandos e pressionar [INSERIR] ao visualizar o comando desejado.

Revise os comandos disponíveis na tabela a seguir.

Comando	Função
[CMD] 0	Desabilitar
[CMD] 0 0	Habilitar
[CMD] 1	Armar total (com atraso)
[CMD] 1 1	Armar total, imediato
[CMD] 2	Armar perímetro, imediato

Comando	Função
[CMD] 3	Armar perímetro (com atraso)
[CMD] 4*	Silenciar sirenes de problema
[CMD] 4 0	Ver alarmes
[CMD] 4 1*	Relatório de teste
[CMD] 4 2*	Relatório de status
[CMD] 4 3*	Atender RPS
[CMD] 4 4*	Teste de caminhada de intrusão
[CMD] 4 5*	Alterar data e hora
[CMD] 4 6**	Menu de controle de portas
[CMD] 4 7	Resetar sensores
[CMD] 4 9*	Alterar visor
[CMD] 5 0	Ir para área
[CMD] 5 1	Estender fechamento
[CMD] 5 2*	Menu SKED
[CMD] 5 3	Excluir usuário
[CMD] 5 4*	Menu de alteração de saída

Comando	Função
[CMD] 5 5	Alterar senha
[CMD] 5 6	Adicionar usuário
[CMD] 5 8*	Teste de caminhada de incêndio
[CMD] 5 9	Mostrar revisão
[CMD] 6	Modo de observação
[CMD] 7*~	Alerta especial
[CMD] 8	Abrir menu principal
[CMD] 9*~	Alerta especial

^{*}Requer firmware v3.0x ou superior. *Somente B9512G/B8512G. ~Conforme configurado por sua empresa de segurança.

24 Menu Ativar/Desativar do B92x/B91x

Use o menu Armar/Desarmar para armar áreas total ou perimetral, para desarmar áreas, para aumentar o tempo de fechamento ou para desabilitar pontos.

Quando você ativa (arma) o sistema de segurança, existe um tempo de saída que proporciona tempo para você sair da área sem disparar o tom de roubo. Quando você entra com o sistema de segurança ativado (armado), há um tempo de entrada que permite que você desative (desarme) o sistema.

24.1 Menu Armar Total

Use o menu Armar Total para armar todas as áreas. Armar uma área como ArmTotal significa ativar (armar) todos os pontos daquela área, por exemplo, todas as portas, janelas e todos os sensores de movimento.

24.1.1 Armado Total

Armar Total uma área ativa todos os pontos na área e fornece tempo de entrada ou saída. Por exemplo, você pode ativar a área e sair por uma porta (dentro do tempo de saída) sem criar um evento de alarme. Quando Armar Total uma área, o visor mostra quantos segundos de tempo de saída restam para sair da área protegida. Saia antes de terminar o tempo de saída.

Sair após terminar o tempo de saída causa o início do tempo de entrada. Também pode disparar o alarme em um dispositivo interno. Digite sua senha para desarmar o sistema.

Para deixar as áreas em Armado Total:

- 1. Abra o menu Principal.
- 2. Pressione [1] ou [ENTER] para abrir o menu Armar/Desarmar.
- 3. Pressione [1] ou [ENTER] para abrir o menu Armar Total.
- 4. Pressione [1] ou [ENTER] para selecionar Armar Total com Tempo de Saída.
- Digite sua senha e pressione [ENTER]. O teclado mostra Sair Agora! e emite bipes durante o tempo de saída.
- Saia da área ou digite a senha para interromper a ativação do sistema. Se você Armar Total o sistema e não sair, ele alternará automaticamente para Perímetro Armado.

24.1.2 Armar Total Imediato

Armar Total Imediato, ativa todos os pontos sem tempo de entrada ou saída. Quando as áreas estão em Armado Total Imediato, uma falha em qualquer ponto (abertura de uma porta, por exemplo) cria imediatamente um evento de alarme.

Para deixar as áreas em Armado Total Imediato:

- 1. Abra o menu Principal.
- 2. Pressione [1] ou [ENTER] para abrir o menu Armar/Desarmar.
- 3. Pressione [1] ou [ENTER] para abrir o menu Armar Total.
- Use [NEXT] para ir para a opção Armar Total Imediato e pressione [ENTER] ou simplesmente pressione [2]. O teclado exibe Armado Total.
- Para desarmar o sistema de segurança, digite sua senha e pressione [ENTER].

24.1.3 Selecionar Área (menu Armar Total)

Use Armar Total Área Sel. para escolher áreas individuais para colocar em estado Armado Total ou Armado Total Imediato. Escolha as áreas na lista de áreas na qual possui autoridade.

Para armar uma área específica:

- 1. Abra o menu Principal.
- 2. Pressione [1] ou [ENTER] para abrir o menu Armar/Desarmar.
- 3. Pressione [1] ou [ENTER] para abrir o menu Armar Total.
- 4. Use [NEXT] para ir para o menu Armar Total Área Sel. e pressione [ENTER] ou simplesmente pressione [3].
- Use [NEXT] e [ENTER] para selecionar entre as opções Imediato ou Com Tempo de Saída. O teclado responde com base na sua seleção.

Use o menu Armar Perímetro para ativar áreas perimetrais. Armar uma área como Armado Perímetro significa ativar apenas alguns dos pontos e, assim, parte do sistema. Por exemplo, sua empresa de segurança pode configurar o sistema para que, quando você usar a função Armar Perímetro, apenas as portas e janelas externas são armadas, enquanto sensores de movimento internos não serão armados.

24.2.1 Armado Perímetro

Ativar uma área como Armado Perímetro arma alguns pontos ou parte do sistema na área e fornece tempo de entrada e saída. Por exemplo, você pode ativar a área e sair por uma porta (dentro do tempo de saída) sem criar um evento de alarme.

Armar um perímetro com um tempo de saída:

- 1. Abra o menu Principal.
- 2. Pressione [1] ou [ENTER] para abrir o menu Armar/Desarmar.
- Use [NEXT] para ir para a opção ArmPerím e pressione [ENTER] ou simplesmente pressione [2].
- Pressione [1] ou [ENTER] para abrir a opção Armar Perímetro com Tempo de Saída. O teclado mostra Armar Perí Temp Saída.
- Para desarmar o sistema, digite sua senha e pressione [ENTER].

24.2.2 Perím Armado Imediat

Armar Perímetro Imediato ativa alguns pontos ou parte do sistema na área e não fornece tempo de entrada ou de saída. Quando a área estiver como Armado Perímetro Imediato, uma falha em um ponto Armado Perímetro (abertura de uma porta, por exemplo) cria um evento de alarme imediatamente.

Armar Perímetro no sistema sem tempo de saída:

- 1. Abra o menu Principal.
- 2. Pressione [1] ou [ENTER] para abrir o menu Armar/Desarmar.
- 3. Use [NEXT] para ir para a opção ArmPerím e pressione [ENTER] ou simplesmente pressione [2].
- Use [NEXT] para ir para a opção Armar Perímetro Imediato e pressione [ENTER] ou pressione [2].
- Digite sua senha e pressione [ENTER]. O teclado mostra Armar Perím Imediato.
- Para desarmar o sistema, digite sua senha e pressione [ENTER].

24.2.3 Selecione Área (menu Armar Perímet)

Use Armar Perímetro Área Seleção para escolher áreas individuais para colocar em estado Armado Perímetro ou Armado Perímetro Imediato. Escolha as áreas na lista de áreas na qual possui autoridade.

Armar Perímetro para áreas individuais:

- 1. Abra o menu Principal.
- 2. Pressione [1] ou [ENTER] para abrir o menu Armar/Desarmar.
- Use [NEXT] para ir para a opção ArmPerím e pressione [ENTER] ou simplesmente pressione [2].
- 4. Use [NEXT] para ir para a opção Armar Perímetro Área Selecionada e pressione [ENTER] ou pressione [3].
- Use [NEXT] e [ENTER] para selecionar entre as opções Imediato ou Com Tempo de Saída. O teclado responde com base na sua seleção.

24.3 Menu Desarmar

Você pode desarmar áreas simplesmente inserindo a senha ou usando o menu Desarmar. Com as duas opções, você poderá desarmar todas as áreas nas quais possui autoridade.

Você deve digitar sua senha pessoal e entrar pela porta de entrada designada para evitar a condição de alarme instantâneo. A abertura da porta inicia o tempo de entrada e o teclado emite um som de "bipe" pulsante para lembrá-lo de desarmar o sistema. Digite sua senha antes de terminar o tempo de entrada.

Se você entrar pela porta errada ou não desativar (desarmar) antes de expirar o tempo de entrada, um alarme ocorrerá. Se isso acontecer, silencie o alarme (digitando sua senha e pressionando [ENTER]) e ligue para sua empresa de segurança para notificá-los de que você não tem uma situação de emergência.

Para desativar o sistema de segurança (desarmar) com sua senha:

- 1. Digite sua senha pessoal.
- Pressione [ENTER] dentro de 8 segundos após digitar a senha. O visor retorna ao texto que não está em uso.

24.3.1 Desarmar

É possível utilizar o menu Desarmar para desarmar todas as áreas nas quais possui autoridade.

Desarmando áreas:

Control Panels

- Abra o menu Principal.
- 2. Pressione [1] ou [ENTER] para abrir o menu Armar/Desarmar.
- 3. Use [NEXT] para ir para a opção Desarmar no menu e pressione [ENTER] ou simplesmente pressione [3].
- 4. Pressione [1] ou [ENTER] para abrir o menu Desarmar.
- 5. Digite sua senha e pressione [ENTER]. O visor retorna ao texto que não está em uso.

24.3.2 Desarmar Área Selecionada

Use Desarmar Seleção para escolher áreas individuais a desarmar. Escolha as áreas na lista de áreas na qual possui autoridade.

Para desarmar uma área específica:

- 1. Abra o menu Principal.
- 2. Pressione [1] ou [ENTER] para abrir o menu Armar/Desarmar.
- 3. Use [NEXT] para ir para a opção Desarmar no menu e pressione [ENTER] ou simplesmente pressione [3].
- 4. Utilize [NEXT] para ir ao menu Desarmar Área Selec., pressione [ENTER] ou simplesmente pressione [2].
- 5. Use [NEXT] e [ENTER] para selecionar uma área.
- 6. Pressione [ENTER] para desarmar a área selecionada.

24.4 Estender janela de tempo para armar

Sua empresa de segurança pode programar o sistema para esperar que você ative (arme) dentro de uma janela de fechamento. Uma janela de fechamento é a duração de tempo programada pela sua empresa de segurança. Sua empresa de segurança define um determinado período de tempo para a janela de fechamento. Além disso, a sua empresa de segurança pode programar o sistema para ativar (armar) automaticamente ao final da janela de fechamento.

Use a opção Estender o Tempo de Fechamento quando você precisar ficar até mais tarde do que o tempo de fechamento programado. Se você não estender o Tempo de fechamento e não ativar o sistema antes da hora marcada, o sistema criará um evento Atrasado para Fechar.

No início da janela do fechamento, o teclado emite um sinal sonoro e exibe *Fechar Agora* para lembrá-lo de ativar (armar) o sistema. A mensagem permanece no visor até que você armar o sistema, até que a janela de fechamento termine ou até que você estenda o tempo de fechamento. As mensagens de alarmes ou falhas substituem esta mensagem no caso de uma condição de alarme ou falha. Se condição de alarme ou falha desaparecer antes do final da janela de fechamento, a mensagem *Fechar agora* retornará no visor do teclado.

Pressionar [ESC] silencia o sinal sonoro e limpa a mensagem por 10 minutos. Se você não ativou (armou) seu sistema ou não estendeu o tempo de fechamento, a mensagem Fechar agora e o sinal sonoro reaparecerão depois de 10 minutos. Para estender a ianela de tempo, digite o novo horário que você deseja para iniciar o sinal sonoro de lembrete. Este horário é o novo início da ianela de fechamento.

Ao escutar o sinal de aviso, você pode:

- Sair antes do final da janela de fechamento pressionando a tecla [ESC] para silenciar o sinal, armar o sistema e sair.
- Ficar após o final da janela de fechamento programada, usando esta função para estender a janela de fechamento.

Para estender o fechamento:

- 1. Abra o menu Principal.
- 2. Pressione [1] ou [ENTER] para abrir o menu Armar/Desarmar.
- 3. Use [NEXT] para ir para a opção Estender Janela de Tempo para Armar no menu e pressione [ENTER] ou simplesmente pressione [4].
- 4. Digite sua senha e pressione [ENTER].

Nota!



Você não pode estender a janela passando do limite da meia-noite. O sistema não poderá armar se as pontos estiverem fora do normal.

24.5 Menu Desabilitar

Utilize o menu Desabilitar para remover temporariamente os pontos do sistema de segurança e depois inseri-los de volta no sistema. Pontos desabilitados não criam eventos de alarme ou de falha, não detectam intrusos e não podem enviar relatórios. Por exemplo, para deixar uma janela aberta e armar o sistema, você desabilita o ponto da janela e, em seguida, arma o sistema.

24.5.1 Desabilitar

É possível desabilitar pontos quando uma área está desativada (desarmada). Os pontos permanecem desabilitados até que você as habilite ou alguns pontos retornam quando a área for desativada (desarmada). Use com sabedoria a função de desabilitar um ponto: desabilitar um ponto reduz o nível de segurança.

Desabilitando um ponto:

- 1. Abra o menu Principal.
- 2. Pressione [1] ou [ENTER] para abrir o menu Armar/Desarmar.
- Use [NEXT] para ir para ao menu Desabilitar e pressione [ENTER] ou simplesmente pressione [5].
- Pressione [1] ou [ENTER] para abrir o menu Desabilitar Pontos.
- 5. Selecione um ponto a desabilitar.
- 6. Pressione [ESC] para sair do menu.

24.5.2 Habilitar

Habilitar um ponto retorna um ponto desabilitado no sistema de segurança para que ela possa, mais uma vez, responder às condições de problemas e de alarmes.

Habilitando um ponto:

- 1. Abra o menu Principal.
- 2. Pressione [1] ou [ENTER] para abrir o menu Armar/Desarmar.
- 3. Use [NEXT] para ir para o menu Desabilitar e pressione [ENTER] ou simplesmente pressione [5].
- Use [NEXT] para ir para a opção Habilitar no menu e pressione [ENTER] ou simplesmente pressione [2].
- 5. Digite sua senha e pressione [ENTER].
- 6. Selecione um ponto a desabilitar.
- 7. Pressione [ESC] para sair do menu.

25 Menu de status do B92x/B91x

Use o menu Status para ver o status do ponto ou para enviar um relatório de status.

25.1 Ver Status de Área

O Status da Área mostra o status de arme/desarme das áreas nas quais possui autoridade.

Visualização do status da área:

- 1. Abra o menu Principal.
- Use [NEXT] para ir para a opção Status no menu e pressione [ENTER] ou simplesmente pressione [2].
- Pressione [1] ou [ENTER] para abrir o menu Ver Status da Área.
- 4. Digite sua senha e pressione [ENTER]. O visor mostra o status de cada área. Por exemplo, *A1: Desarmad*.
- 5. Pressione [ESC] para sair do menu.

25.2 Ver Status do Ponto

O recurso Ver Status do Ponto mostra o status (normal, aberto ou curto) de todos os pontos nas áreas nas quais possui autoridade.

Para visualizar status do ponto:

- 1. Abra o menu Principal.
- 2. Use [NEXT] para ir para a opção Status no menu e pressione [ENTER] ou simplesmente pressione [2].
- Use [NEXT] para ir para a opção Ver Status do Ponto no menu e pressione [ENTER] ou simplesmente pressione [2].
- O visor exibe o número de pontos no sistema. Use [PREV] ou [NEXT] para navegar pela lista de pontos e pelos status de cada ponto.
- 5. Pressione [ESC] para sair do menu.

25.3 Enviar Rel. Status

O recurso Enviar Relatório de Status envia um relatório completo sobre o estado do sistema para sua empresa de monitoramento de segurança. Os relatórios de status podem alertá-los sobre problemas potenciais.

Enviando um relatório de status:

- 1. Abra o menu Principal.
- Use [NEXT] para ir para a opção Status no menu e pressione [ENTER] ou simplesmente pressione [2].
- Use [NEXT] para ir para a opção Enviar Relatório de Status no menu e pressione [ENTER] ou simplesmente pressione [3].
- 4. Digite sua senha e pressione [ENTER]. O painel de controle envia um relatório de status para sua empresa de segurança.

26 Menu de ações do B92x/B91x

Utilize o menu Ações para resetar sensores, alterar saídas, consultar o menu de teste, visualizar o menu RPS, acessar uma área, atualizar o firmware do sistema ou para ver os pontos de serviços desabilitados.

26.1 Resetar

Dispositivos de detecção, tais como detectores de fumaça e sensores de choque, podem exigir uma ação de reset antes de retornarem à operação normal. Esta função retira momentaneamente a alimentação desses dispositivos para resetá-los.

Para resetar os sensores:

- 1. Abra o menu Principal.
- Use [NEXT] para ir para a opção Ações no menu e pressione [ENTER] ou simplesmente pressione [3].
- Pressione [1] ou [ENTER] para resetar os sensores com a opção Resetar.
- 4. Digite sua senha e pressione [ENTER]. O visor exibe Resetando os sensores por aproximadamente 3 segundos e depois fica em branco antes de retornar para o texto desarmado que não está em uso.

Se você entrar nesta função e o detector ou sensor resetar momentaneamente, mas, em seguida, retornar à condição de falha, pode ser que as condições que causaram a ativação ainda estejam presentes ou o detector pode estar com defeito. Verifique para ter certeza de que não há fumaça, incêndio ou outros perigos presentes.

Se você não conseguir resetar o detector ou sensor, entre em contato com sua empresa de segurança.

26.2 Saídas

Sua empresa de segurança programa as saídas para controle automático e/ou controle do teclado de dispositivos, tais como iluminação local ou portões de entrada. Uma saída é um dispositivo controlado pelo sistema de segurança. Entre em contato com sua empresa de segurança para obter mais informações sobre o uso de saídas em seu sistema de segurança.

Use esta função para selecionar as saídas a ativar ou desativar. As saídas em seu sistema de segurança podem controlar outros sistemas como, por exemplo, iluminação.

Os sistemas que utilizam painéis de controleB5512/B4512/B3512 não são investigados pelo UL para controle de acesso.

Para ativar e desativar as saídas:

- 1. Abra o menu Principal.
- Use [NEXT] para ir para a opção Ações no menu e pressione [ENTER] ou simplesmente pressione [3].
- Use [NEXT] para ir para a opção Saídas no menu e pressione [ENTER] ou simplesmente pressione [2].
- 4. Digite sua senha e pressione [ENTER].
- Use [NEXT] para selecionar o valor desejado de saída ou use as teclas numéricas para inserir o valor.
- 6. Pressione [ENTER]. O estado atual da saída é exibido.
- 7. Use [ENTER] para alternar entre Desativ. e Ativ.
- 8. Pressione [ESC] para sair do menu.

26.3 Teste

Utilize o menu Teste para realizar o teste de caminhada do seu sistema, enviar os relatórios de teste ou para rever as informações de revisão do sistema no visor do teclado.

26.3.1 Teste de Caminhada

Um teste de caminhada permite testar os sensores, teclados, sirenes e outros dispositivos no seu sistema sem criar eventos de alarme. Você pode revisar os pontos não testados no teclado para ajudar a identificar problemas.

Você não pode ativar o sistema de segurança enquanto estiver no modo de teste de caminhada. Além disso, o sistema de segurança não cria eventos de alarme para os pontos incluídos no teste de caminhada. Os pontos não incluídos criam eventos de alarme. Por exemplo, uma falha de um ponto de incêndio durante um teste de caminhada de intrusão cria um evento de alarme de incêndio.

Iniciar o teste de caminhada ativa o tom de roubo por 2 segundos. Também inicia um teste de bateria. Um teste de bateria bem sucedido acaba em quatro minutos (o teste de caminhada continua). Se o sistema de segurança determinar que existe uma bateria baixa, ele gerará um evento de bateria baixa e continuará o teste. Se a bateria for determinada como muito baixa, o sistema criará um evento de bateria ausente e terminará imediatamente o teste da bateria.

Para testar individualmente os dispositivos de detecção, basta ativar os sensores e abrir as portas e janelas protegidas uma por vez. À medida que você provoca a falha em cada dispositivo de detecção, o teclado no qual você iniciou o teste emite um tom breve e, por 60 segundos, o visor indica que o ponto foi testado. O tom e o visor verificam que cada dispositivo de detecção está funcionando corretamente. Os teclados dentro do escopo da área na qual você não iniciou o teste de caminhada exibem *Teste de caminhada em andamento* durante o teste.

Nota!



Teste de caminhada de incêndio inclui gás

Quando você executa um teste de caminhada de incêndio, o sistema testa pontos de 24 horas não invisíveis, incluindo pontos de gás.

Para realizar um teste de caminhada:

- 1. Abra o menu Principal.
- Use [NEXT] para ir para a opção Ações no menu e pressione [ENTER] ou simplesmente pressione [3].
- 3. Use [NEXT] para ir para a opção Teste no menu e pressione [ENTER] ou simplesmente pressione [3].
- Pressione [1] ou [ENTER] para abrir o menu Teste de Caminhada.
- 5. Digite sua senha e pressione [ENTER].

- 6. Use [NEXT] para ir para o teste de caminhada desejado e pressione [ENTER] ou simplesmente pressione a tecla do número do teste de caminhada desejado: [1] para Incêndio, [2] para Intrusão, [3] para Serviço ou [4] para Invisível.
- 7. Pressione [ENTER] para visualizar os pontos.
- Use [NEXT] para alternar até o ponto desejado e visualize seu status.
- 9. Pressione [ESC] para sair do menu.

Encerramento automático

O Teste de Caminhada termina automaticamente após 20 minutos sem atividade de teste. O teclado emite sinais sonoros durante os últimos 5 minutos do teste.

26.3.2 Enviar Rel. de Teste

Esta função testa o link de comunicação entre o sistema de segurança e sua empresa de segurança. É uma parte importante manter um alto nível de segurança para sua propriedade.

Para enviar um relatório de teste:

- 1. Abra o menu Principal.
- Use [NEXT] para ir para a opção Ações no menu e pressione [ENTER] ou simplesmente pressione [3].
- Use [NEXT] para ir para a opção Teste no menu e pressione [ENTER] ou simplesmente pressione [3].
- Use [NEXT] para ir para a opção Enviar Relatório de Teste no menu e pressione [ENTER] ou simplesmente pressione [2].
- Digite sua senha e pressione [ENTER]. O sistema envia um relatório de teste.
- 6. Pressione [ESC] para sair do menu.

26.3.3 Revisões

Use esta função para visualizar a revisão atual do firmware do seu painel de controle.

Para visualizar a revisão atual de seu sistema (painel de controle):

- 1. Abra o menu Principal.
- Use [NEXT] para ir para a opção Ações no menu e pressione [ENTER] ou simplesmente pressione [3].
- Use [NEXT] para ir para a opção Teste no menu e pressione [ENTER] ou simplesmente pressione [3].
- Use [NEXT] para ir para a opção Revisões no menu e pressione [ENTER] ou simplesmente pressione [3]. As informações da revisão atual do painel de controle são exibidas no visor.
- 5. Pressione [ESC] para sair do menu.

26.3.4 Teste de Notificação

Utilize este menu para testar a capacidade do sistema de segurança para enviar mensagens de notificação pessoal para o caminho de destino designado pela sua empresa de segurança.

Para testar as notificações:

- 1. Abra o menu Principal.
- Use [NEXT] para ir para a opção Ações no menu e pressione [ENTER] ou simplesmente pressione [3].
- 3. Use [NEXT] para ir para a opção Teste no menu e pressione [ENTER] ou simplesmente pressione [3].
- Use [NEXT] para ir para a opção Relatório de Teste de Notificação no menu e pressione [ENTER] ou simplesmente pressione [4]. O teclado mostra o primeiro destino.
- Use [NEXT] para ir ao destino desejado e depois pressione [ENTER]. O painel de controle envia uma notificação de teste e depois retorna para o texto que não está em uso.

26.4 RPS

Use o menu RPS para conexão a Software de programação remota (RPS). Sua empresa de segurança usa RPS para configurar e executar a manutenção do seu sistema de segurança. O RPS destina-se somente para uso por profissionais ou instaladores licenciados.

26.4.1 Atender

Use a opção Atender para atender o telefone (atender a linha telefônica) para conectar a RPS.

Para usar a opção Atender do menu a fim de atender a uma chamada de entrada de RPS:

- 1. Abra o menu Principal.
- Use [NEXT] para ir para a opção Ações no menu e pressione [ENTER] ou simplesmente pressione [3].
- Use [NEXT] para ir para a opção RPS no menu e pressione [ENTER] ou simplesmente pressione [4].
- Pressione [1] ou [ENTER] para resetar os sensores com a opção Atender.
- Digite sua senha e pressione [ENTER]. O teclado mostra a mensagem RPS está conectando.... e retorna ao texto que não está em uso.

26.4.2 Configuração de Rede para RPS

Use esta função para originar uma sessão de RPS usando uma conexão com a internet.

Para conectar ao RPS usando uma conexão de Internet:

- 1. Abra o menu Principal.
- Use [NEXT] para ir para a opção Ações no menu e pressione [ENTER] ou simplesmente pressione [3].
- Use [NEXT] para ir para a opção RPS no menu e pressione [ENTER] ou simplesmente pressione [4].
- Use [NEXT] para ir para a opção Config. Rede RPS no menu e pressione [ENTER] ou simplesmente pressione [2].
- 5. Digite sua senha e pressione [ENTER].
- Para usar o número da porta programado, pressione [1] ou [ENTER]. O andamento da conexão inicia.
- Caso deseje alterar o número de porta antes da conexão, pressione [NEXT] e [ENTER] ou simplesmente pressione [2].
 A tecla [ESC] funciona como a tecla de retrocesso. Pressione [ESC] para excluir os caracteres e depois insira novos caracteres. Pressione [ENTER]. O processo de conexão inicia.

26.4.3 Chamar Via Telefone

Use esta função para chamar RPS usando uma linha telefônica.

Para conectar a RPS via linha telefônica:

- 1. Abra o menu Principal.
- Use [NEXT] para ir para a opção Ações no menu e pressione [ENTER] ou simplesmente pressione [3].
- Use [NEXT] para ir para a opção RPS no menu e pressione [ENTER] ou simplesmente pressione [4].
- 4. Use [NEXT] para ir para a opção Chamar Via Telefone no menu e pressione [ENTER] ou simplesmente pressione [3].
- Digite sua senha e pressione [ENTER]. O processo de conexão inicia.

26.5 Mudar Área

Com a função Mudar Área, é possível executar tarefas em uma área diferente da que você está sem ter que ir fisicamente a essa área. Por exemplo, usando o teclado na área do escritório, você poderia 'ir' até a expedição. Selecione a área na lista de áreas na qual possui autoridade.

Assim que você "vai" para uma área, pode executar tarefas para as quais você tem autoridade nesta área. Para "sair" de uma área, pressione [ESC].

Usando Mudar Área:

- Abra o menu Principal.
- Use [NEXT] para ir para a opção Ações no menu e pressione [ENTER] ou simplesmente pressione [3].
- Use [NEXT] para ir para a opção Mudar Área no menu e pressione [ENTER] ou simplesmente pressione [5].
- 4. Digite sua senha e pressione [ENTER].
- 5. Use [NEXT] para ir para a área que deseja entrar e, em seguida, pressione [ENTER].

26.6 Firmware

Sua empresa de segurança pode ter configurado o sistema de segurança para solicitar a sua autorização antes que o firmware do sistema possa ser atualizado. Utilize esta ação para fornecer a autorização, quando solicitado pela sua empresa de segurança. A autorização local é necessária para sistemas certificados UL.

Para autorizar uma atualização de firmware:

- 1. Abra o menu Principal.
- Use [NEXT] para ir para a opção Ações no menu e pressione [ENTER] ou simplesmente pressione [3].
- Use [NEXT] para ir para a opção Firmware no menu e pressione [ENTER] ou simplesmente pressione [6].
- 4. Digite sua senha e pressione [ENTER].

26.7 Serviço Desabilit.

Para facilitar a manutenção do sistema para a equipe de serviço, o sistema de segurança vem com uma opção especial de desabilitar o ponto para remover qualquer ponto do serviço. Pontos desabilitados não estão protegidos. Use este menu para visualizar os pontos desabilitados.

Para visualizar os pontos em Serviço Desabilitado:

- 1. Abra o menu Principal.
- Use [NEXT] para ir para a opção Ações no menu e pressione [ENTER] ou simplesmente pressione [3].
- Use [NEXT] para ir para a opção Serviço Desabilitar no menu e pressione [ENTER] ou simplesmente pressione [6].
- Digite sua senha e pressione [ENTER]. O teclado exibe todos os pontos com serviço desabilitado.

26.8 Menu de acesso

Utilize o menu de Acesso para controlar as portas.

Quando as opções do menu de Acesso e o número da porta desejada são abertos, o teclado mostra o estado da porta.

Estado	Significado
Ciclando	A função do ciclo de porta está sendo executada (a porta pode ser aberta durante a função do ciclo).
Destravada	A porta está destravada (não é necessário ativar uma solicitação de porta ou apresentar uma credencial válida).
Bloqueio	A porta está protegida (a porta não poderá ser aberta quando estiver protegida, mesmo se você apresentar uma credencial válida).
Falha	A porta está em estado de falha. Contate sua empresa de segurança.
Travada	A porta está travada (a porta pode ser aberta com apresentação de uma credencial válida).

Este recurso está:

Control Panels	Menu de ações do B92x/B91x pt-BR	171
disponível no meu sistema.		
indisponível no meu sistem	a.	

26.8.1 Ciclo de Porta

Utilize o menu Ciclo de Porta para permitir acesso durante o tempo de ciclo (a porta pode ser aberta).

Executar ciclo de uma porta:

- 1. Abra o menu Principal.
- Use [NEXT] para ir para a opção Ações no menu e pressione [ENTER] ou simplesmente pressione [3].
- Use [NEXT] para ir para a opção Acesso no menu e pressione [ENTER] ou simplesmente pressione [8].
- Pressione [1] ou [ENTER] para abrir a opção de Ciclo de Porta.
- 5. Insira sua senha e pressione a tecla [ENTER].
- Use [PREV] ou [NEXT] para rolar para a porta desejada. O teclado mostra o status da porta.
- 7. Para ciclar a porta, pressione [ENTER]. A porta é ciclada.
- 8. Saia do menu.

26.8.2 Destravar Porta

Utilize o menu Destravar Porta para destravar uma porta e permitir acesso livre.

Destravar uma porta:

- 1. Abra o menu Principal.
- Use [NEXT] para ir para a opção Ações no menu e pressione [ENTER] ou simplesmente pressione [3].
- Use [NEXT] para ir para a opção Acesso no menu e pressione [ENTER] ou simplesmente pressione [8].
- Use [NEXT] para ir para a opção Destravar no menu e pressione [ENTER] ou simplesmente pressione [2].
- 5. Insira sua senha e pressione [ENTER].
- Use [PREV] ou [NEXT] para rolar para a porta desejada. O teclado mostra o status da porta.
- 7. Pressione [ENTER]. A porta é destravada.
- 8. Saia do menu.

26.8.3 Travar Porta

Utilize o menu Travar Porta para travar uma porta destravada. Além disso, utilize esse menu para travar portas que foram automaticamente abertas durante um alarme de incêndio. Assim que uma porta for travada, o usuário deverá apresentar um cartão para entrar ou enviar um comando Destravar ou Executar Ciclo a partir do teclado para permitir a abertura da porta.

Travar uma porta:

- 1. Abra o menu Principal.
- Use [NEXT] para ir para a opção Ações no menu e pressione [ENTER] ou simplesmente pressione [3].
- Use a tecla [NEXT] para ir para a opção Acesso no menu e pressione [ENTER] ou simplesmente pressione [8].
- Use [NEXT] para ir para a opção Travar no menu e pressione [ENTER] ou simplesmente pressione [3].
- 5. Insira sua senha e pressione [ENTER].
- Use [PREV] ou [NEXT] para rolar para a porta desejada. O teclado mostra o status da porta.
- 7. Pressione [ENTER]. A porta é travada.
- 8. Saia do menu.

26.8.4 Proteger Porta

Utilize o menu Proteger Porta para proteger e desproteger as portas. Uma porta protegida não pode ser aberta pela apresentação de uma credencial válida ou pelo uso da função de ciclo.

Proteger uma porta:

- 1. Abra o menu Principal.
- Use [NEXT] para ir para a opção Ações no menu e pressione [ENTER] ou simplesmente pressione [3].
- Use a tecla [NEXT] para ir para a opção Acesso no menu e pressione [ENTER] ou simplesmente pressione [8].
- Use [NEXT] para ir para a opção Proteger no menu e pressione [ENTER] ou simplesmente pressione [4].
- 5. Insira sua senha e pressione [ENTER].
- Use [PREV] ou [NEXT] para rolar para a porta desejada. O teclado mostra o status da porta.
- 7. Pressione [ENTER]. A porta é protegida.
- 8. Saia do menu.

27 Menu de Usuários do B92x/B91x

Utilize o menu Usuários para alterar a sua própria senha, adicionar novos usuários, editar os usuários existentes ou para excluir usuários.

27.1 Alterar Senha

Use a função Alterar Senha para alterar sua senha pessoal. Antes de começar, leve em consideração o seguinte:

- Escolha uma nova senha com três a seis dígitos. Se você escolher uma senha com o mesmo dígito em ordem consecutiva (por exemplo, "33" em 334697), tome cuidado ao digitá-la.
- Para evitar conflito com outras senhas e códigos de coação, o sistema de segurança não permite que você altere para senhas existentes ou senhas que estejam dentro de mais ou menos 2 das senhas existentes. Por exemplo, se 1234 for uma senha existente, o sistema de segurança não permite que você altere a senha para 1232, 1233, 1234, 1235 ou 1236.

Para alterar sua senha:

- 1. Abra o menu Principal.
- Use [NEXT] para ir para a opção Usuários no menu e pressione [ENTER] ou simplesmente pressione [4].
- 3. Pressione [1] ou [ENTER] para abrir a opção Alterar Senha.
- 4. Digite sua senha atual e pressione [ENTER].
- 5. Digite sua nova senha e pressione [ENTER].

- Digite sua nova senha novamente e pressione [ENTER]. O teclado mostra a mensagem Senha alterada e retorna para a opção Alterar Senha.
- 7. Pressione [ESC] para sair do menu.

27.2 Adicionar Usuário

Use a função Adicionar Usuário para adicionar uma senha ao seu sistema de segurança. Antes de adicionar o usuário, você precisa saber quais números de usuários estão disponíveis, o nível de autoridade que você deseja atribuir para a nova senha e as áreas nas quais a senha será válida.

Os números dos usuários identificam os usuários em relatórios transmitidos por seu sistema de segurança. O nível de autoridade determina quais funções do sistema essa senha pode acessar. O número de áreas identifica quais partes do sistema de segurança a senha pode acessar. Entre em contato com sua empresa de segurança se você não souber quais números de usuários, níveis de autoridade ou áreas estão disponíveis.

Antes de começar:

- Não tente adicionar senhas sem saber quais números de usuário estão disponíveis. Esses números não devem ser confundidos com as senhas que identificam os usuários na sua empresa de segurança.
- Escolha uma nova senha com três a seis dígitos. Se você escolher uma senha com o mesmo dígito em ordem consecutiva (por exemplo, "33" em 334697), tome cuidado ao digitá-la.
- Para evitar conflito com outras senhas e códigos de coação, o sistema de segurança não permite que você adicione senhas que estejam dentro de mais ou menos 2 das senhas

- existentes. Por exemplo, se 1234 for uma senha existente, o sistema de segurança não permite que você altere a senha para 1232, 1233, 1235 ou 1236.
- Escolha um nível de autoridade para cada área. Deixar o nível de autoridade de uma área em branco pressionando [ENTER] sem fazer uma entrada nega o acesso da senha para aquela área.

Para adicionar um usuário:

- 1. Abra o menu Principal.
- Use [NEXT] para ir para a opção Usuários no menu e pressione [ENTER] ou simplesmente pressione [4].
- 3. Use [NEXT] para ir para a opção Adicionar Usuário no menu e pressione [ENTER] ou simplesmente pressione [2].
- 4. Digite sua senha e pressione [ENTER].
- Digite o número (1 50) para usuário a adicionar e pressione [ENTER].

Para configurar a senha do usuário:

- Pressione [1] ou [ENTER] para abrir o menu Configurar Senha.
- 2. Pressione [ENTER] para configurar a senha do usuário.
- 3. Digite a senha do usuário e pressione [ENTER].
- Digite novamente a senha do usuário e pressione [ENTER]. O teclado mostra a mensagem Senha alterada e retorna para o menu anterior.

Para configurar o nome do usuário:

 Use [NEXT] para ir para a opção Configurar Nome no menu e pressione [ENTER] ou simplesmente pressione [2].

- 2. Pressione [ENTER] para configurar o nome do usuário.
- 3. A tecla [ESC] funciona como a tecla de retrocesso. Pressione [ESC] para excluir caracteres. Pressione repetidamente uma tecla de número para rolar pelos números e letras exibidos na tecla. Para digitar um espaço, pressione [0][0]. Para digitar um espaço, pressione [0][0]. Para tornar as letras maiúsculas, pressione [CMD] antes de digitar a letra. Para travar as letras como maiúsculas, pressione [CMD][CMD]. Para remover a trava das letras maiúsculas, pressione [CMD] [CMD].
- Pressione [ENTER] para salvar o nome. O teclado retorna ao menu anterior.

Para configurar o nível do usuário:

- Use [NEXT] para ir para a opção Configurar Nível no menu e pressione [ENTER] ou simplesmente pressione [3].
- Pressione [ENTER] para alterar o nível de autoridade predefinido da área 1.
- Digite o número do nível de autoridade (1 14) que você deseja aplicar para o usuário e pressione [ENTER]. O teclado mostra a mensagem Nível configurado e retorna ao menu anterior.
- Se o sistema de segurança tiver mais de uma área, use [NEXT] e as duas etapas anteriores para definir os níveis das áreas adicionais.

Para configurar um chaveiro RADION ou um Transmissor Inovonics para o usuário:

- Use [NEXT] para ir para a opção Configurar Chaveiro no menu e pressione [ENTER] ou simplesmente pressione [4].
- 2. Pressione [ENTER] para continuar.
- Para digitar manualmente o RFID, se desejado, pressione [1] ou [ENTER] para abrir a opção RFID. Caso contrário, o teclado automaticamente aprenderá o RFID no sistema de segurança quando você adicionar o chaveiro RADION ou um Transmissor Inovonics.
- 4. Pressione [ENTER] para continuar.
- 5. Digite o RFID.
- Pressione [ENTER] para salvar o RFID e retornar para o menu anterior.
- 7. Use [NEXT] para ir para a opção Adicionar Chaveiro no menu e pressione [ENTER] ou simplesmente pressione [2].
- 8. Pressione [ENTER] para continuar.
- 9. Em um chaveiro RADION, pressione qualquer um de seus botões. Em um Transmissor Inovonics, abra o transmissor e pressione o botão RESET, de acordo com as instruções do fabricante. O teclado mostra a mensagem *Chaveiro cadastrado* e retorna ao menu anterior.
- 10. Se você necessitar substituir o chaveiro ou transmissor que acabou de adicionar (por exemplo, se você acidentalmente adicionou o errado), use [NEXT] para acessar a opção Substituir Chaveiro e pressione [ENTER] ou simplesmente pressione [3] e siga a etapa anterior.
- 11. Para remover um chaveiro ou transmissor adicionado, use [NEXT] para acessar a opção Remover Chaveiro e pressione [ENTER] ou simplesmente pressione [4].

12. Pressione [ESC] para sair do menu.

Para selecionar o idioma de exibição no visor do usuário:

- 1. Use [NEXT] para ir para a opcão Configurar Chaveiro no menu e pressione [ENTER] ou simplesmente pressione [4].
- 2. Pressione [ENTER] para continuar.
- 3. Pressione [ENTER] para alterar o idioma. O teclado mostra a mensagem *Idioma configurado* e retorna para o menu anterior.

Este recurso está:
disponível no meu sistema.
indisponível no meu sistema.

Configurar um cartão para um usuário:

- Use [NEXT] para ir para a opcão Configurar Cartão no menu e pressione [ENTER] ou simplesmente pressione [5].
- 2. Pressione [ENTER] para continuar. O teclado mostra Apresentar cartão.
- Apresente o cartão no leitor.
- 4. Se o leitor identificar o cartão, o teclado mostrará Cartão configurado.
-:.... [500]:..

э.	Pressione [ESC] para sair do menu.
Est	e recurso está:
	disponível no meu sistema.
	indisponível no meu sistema

27.3 Editar Usuário

Use a função Editar Usuário para editar um usuário do sistema de segurança. Você precisa saber o número do usuário a editar.

Para editar um usuário existente:

- 1. Abra o menu Principal.
- Use [NEXT] para ir para a opção Usuários no menu e pressione [ENTER] ou simplesmente pressione [4].
- 3. Use [NEXT] para ir para a opção Editar Usuário no menu e pressione [ENTER] ou simplesmente pressione [3].
- 4. Digite sua senha e pressione [ENTER].
- Digite o número (1 50) para usuário que deseja editar e pressione [ENTER].
- O teclado mostra o nome do usuário cujo número você digitou. Pressione [ENTER].

Para configurar a senha do usuário:

- Pressione [1] ou [ENTER] para abrir o menu Configurar Senha.
- 2. Pressione [ENTER] para configurar a senha do usuário.
- 3. Digite a senha do usuário e pressione [ENTER].
- Digite novamente a senha do usuário e pressione [ENTER]. O teclado mostra a mensagem Senha alterada e retorna para o menu anterior.

Para configurar o nome do usuário:

- Use [NEXT] para ir para a opção Configurar Nome no menu e pressione [ENTER] ou simplesmente pressione [2].
- 2. Pressione [ENTER] para configurar o nome do usuário.
- 3. A tecla [ESC] funciona como a tecla de retrocesso. Pressione [ESC] para excluir caracteres. Pressione repetidamente uma tecla de número para rolar pelos números e letras exibidos na tecla. Para digitar um espaço, pressione [0][0]. Para digitar um espaço, pressione [0][0]. Para tornar as letras maiúsculas, pressione [CMD] antes de digitar a letra. Para travar as letras como maiúsculas, pressione [CMD][CMD]. Para remover a trava das letras maiúsculas, pressione [CMD] [CMD].
- Pressione [ENTER] para salvar o nome. O teclado retorna ao menu anterior.

Para configurar o nível do usuário:

- 1. Use [NEXT] para ir para a opção Configurar Nível no menu e pressione [ENTER] ou simplesmente pressione [3].
- Pressione [ENTER] para alterar o nível de autoridade predefinido da área 1.
- Digite o número do nível de autoridade (1 14) que você deseja aplicar para o usuário e pressione [ENTER]. O teclado mostra a mensagem Nível configurado e retorna ao menu anterior.
- Se o sistema de segurança tiver mais de uma área, use [NEXT] e as duas etapas anteriores para definir os níveis das áreas adicionais.

Para configurar um chaveiro RADION ou um Transmissor Inovonics para o usuário:

- Use [NEXT] para ir para a opção Configurar Chaveiro no menu e pressione [ENTER] ou simplesmente pressione [4].
- 2. Pressione [ENTER] para continuar.
- Para digitar manualmente o RFID, se desejado, pressione [1] ou [ENTER] para abrir a opção RFID. Caso contrário, o teclado automaticamente aprenderá o RFID no sistema de segurança quando você adicionar o chaveiro RADION ou um Transmissor Inovonics.
- 4. Pressione [ENTER] para continuar.
- 5. Digite o RFID.
- Pressione [ENTER] para salvar o RFID e retornar para o menu anterior.
- 7. Use [NEXT] para ir para a opção Adicionar Chaveiro no menu e pressione [ENTER] ou simplesmente pressione [2].
- 8. Pressione [ENTER] para continuar.
- Em um chaveiro RADION, pressione qualquer um de seus botões. Em um Transmissor Inovonics, abra o transmissor e pressione o botão RESET, de acordo com as instruções do fabricante. O teclado mostra a mensagem *Chaveiro cadastrado* e retorna ao menu anterior.
- 10. Se você necessitar substituir o chaveiro ou transmissor que acabou de adicionar (por exemplo, se você acidentalmente adicionou o errado), use [NEXT] para acessar a opção Substituir Chaveiro e pressione [ENTER] ou simplesmente pressione [3] e siga a etapa anterior.

- 11. Para remover um chaveiro ou transmissor adicionado, use [NEXT] para acessar a opção Remover Chaveiro e pressione [ENTER] ou simplesmente pressione [4].
- 12. Pressione [ESC] para sair do menu.

Para selecionar o idioma de exibição no visor do usuário:

- Use [NEXT] para ir para a opção Configurar Chaveiro no menu e pressione [ENTER] ou simplesmente pressione [4].
- 2. Pressione [ENTER] para continuar.
- Pressione [ENTER] para alterar o idioma. O teclado mostra a mensagem *Idioma configurado* e retorna para o menu anterior.

Este	recurso esta:
	disponível no meu sistema.
	indisponível no meu sistema.

Adicionar ou substituir um cartão para o usuário:

- Use [NEXT] para ir para a opção Configurar Cartão no menu e pressione [ENTER] ou simplesmente pressione [5].
- Pressione [ENTER] para continuar. O teclado mostra Apresentar cartão.
- 3. Apresente o cartão no leitor de cartão.
- Se o leitor identificar o cartão, o teclado mostrará Cartão configurado.
- 5. Pressione [ESC] para sair do menu.

Este recurso está:

Control Panels Me	nu de Usuários do B92x/B91x pt-BR	187
disponível no meu sistema.		

27.4 Excluir Usuário

Use a função Excluir Usuário para excluir um usuário.

Use essa função para remover usuários do sistema. Todos os dados do usuário (nome, senha, chaveiro) são excluídos e não podem ser recuperados. Use Editar Usuário caso deseje somente remover a autoridade de um usuário (desabilitar o usuário), mas reter seus dados. Você precisa saber o número do usuário cuja senha deseja excluir. Os números dos usuários identificam os usuários em relatórios transmitidos por seu sistema de segurança.

Para excluir um usuário:

- 1. Abra o menu Principal.
- Use [NEXT] para ir para a opção Usuários no menu e pressione [ENTER] ou simplesmente pressione [4].
- 3. Use [NEXT] para ir para a opção Excluir Usuário no menu e pressione [ENTER] ou simplesmente pressione [4].
- 4. Digite sua senha e pressione [ENTER].
- Digite o número do usuário que deseja excluir e pressione [ENTER].
- 6. Pressione [ENTER] para continuar.
- Pressione [ENTER] para confirmar que você deseja excluir o usuário selecionado. O teclado mostra a mensagem *Usuário* ## excluído e retorna ao menu anterior.
- 8. Pressione [ESC] para sair do menu.

28 Menu Configurações do B92x/B91x

Use o menu Configurações para ativar ou desativar o modo Observação, ajustar a data e a hora do sistema, ver e alterar programações, definir o brilho e o volume do teclado e mostrar a hora no visor do teclado.

28.1 Modo Observação

Você pode usar o modo Observação para monitorar pontos selecionadas com o sistema de segurança desarmado. A cada vez que os pontos tiverem uma falha (quando uma janela ou porta estiver aberta), o teclado emite um bipe e mostra o texto do ponto por 60 segundos. O painel de controle não gera alarmes nesse modo, exceto os alarmes de 24 horas (incêndio, pânico, etc.).

Use essa função em sistemas residenciais para monitorar entradas ou saídas de sua casa. Em sistemas comerciais, serve como uma campainha de porta para alertar quando um cliente ou entregador entram no estabelecimento.

Para entrar e sair do modo Observação:

- 1. Abra o menu Principal.
- Use [NEXT] para ir para a opção Configurações no menu e pressione [ENTER] ou simplesmente pressione [5].
- Pressione [1] ou [ENTER] para abrir a opção Modo Observação.
- 4. Digite sua senha e pressione [ENTER].

- Pressione [ENTER] para ativar ou desativar o Modo Observação. O visor do teclado indica se você ativou ou desativou o modo Observação com êxito.
- 6. Pressione [ESC] para sair do menu.

28.2 Data/Hora

O sistema de segurança deve estar com a data e a hora corretas para os eventos programados ocorrerem nos momentos definidos. Use a função Data/Hora para ajustá-las. O sistema de segurança usa o formato de 12 horas AM/PM.

Se o seu sistema de segurança estiver configurado para atualizar data/hora automaticamente, a atualização poderá substituir suas alterações.

Para ajustar a data e a hora:

- 1. Abra o menu Principal.
- Use [NEXT] para ir para a opção Configurações no menu e pressione [ENTER] ou simplesmente pressione [5].
- Use [NEXT] para ir para a opção Date/Time no menu e pressione [ENTER] ou simplesmente pressione [2].
- 4. Digite sua senha e pressione [ENTER].
- Pressione [1] ou [ENTER] para definir a data no painel de controle.
- Digite a nova data no formato MM/DD/AA. Se você errar, a tecla [ESC] atua como retrocesso. Pressione [ESC] para excluir os caracteres e depois insira novos números.
- Pressione [ENTER]. O teclado mostra a mensagem Alteração concluída e retorna para o menu anterior.
- Use [NEXT] para ir para a opção para alterar a hora e pressione [ENTER] ou simplesmente pressione [2].

- Digite a nova hora no formato HH:MM. Se você errar, a tecla [ESC] atua como retrocesso. Pressione [ESC] para excluir os caracteres e depois insira novos números.
- Pressione [ENTER] para salvar a hora e acessar a opção para selecionar AM ou PM.
- Pressione [ENTER] para selecionar AM ou pressione [NEXT] e depois [ENTER] para selecionar PM. O teclado mostra a mensagem Alteração concluída e retorna para o menu anterior.
- 12. Pressione [ESC] para sair do menu.

28.3 Programação (SKEDs)

SKED é uma função programada para ser automaticamente executada pelo seu sistema de segurança em uma hora programada. Você pode alterar a hora programada das SKEDs, desativar uma SKED para evitar que ocorra automaticamente ou reiniciar uma SKED desativada anteriormente. Entre em contato com sua empresa de segurança para determinar quais SKEDs foram programadas em seu sistema.

Para selecionar uma SKED para alterar:

- 1. Abra o menu Principal.
- Use [NEXT] para ir para a opção Configurações no menu e pressione [ENTER] ou simplesmente pressione [5].
- Use [NEXT] para ir para a opção Programação Autom no menu e pressione [ENTER] ou simplesmente pressione [3].
- 4. Digite sua senha e pressione [ENTER].
- Use [PREV] ou [NEXT] para rolar pela lista de SKEDs. O teclado indica se uma SKED está ativada, desativada ou se ainda não foi programada.
- 6. Exibindo a SKED desejada, pressione [ENTER].
- Continue em Ativar uma SKED desativada ou em Desativar uma SKED ativada.

Para ativar uma SKED desativada:

- 1. Exibindo a SKED desejada, pressione [ENTER].
- 2. Pressione [ENTER] para continuar.

- Digite a nova hora no formato HH:MM. Se você errar, a tecla [ESC] atua como retrocesso. Pressione [ESC] para excluir os caracteres e depois insira novos números.
- Pressione [ENTER] para salvar a hora e escolher entre AM ou PM.
- Pressione [ENTER] para selecionar AM ou pressione [NEXT] e depois [ENTER] para selecionar PM. O teclado mostra a mensagem Atualização Skeds Concluida e retorna para o menu anterior.
- 6. Pressione [ESC] para sair do menu.

Para desativar uma SKFD ativada:

- 1. Exibindo a SKED desejada, pressione [ENTER].
- Pressione [ENTER] para continuar a desativá-la. O visor do teclado indica que a SKED está desativada.
- 3. Pressione [ESC] para sair do menu.

28.4 Teclado

Use o menu Teclado para ajustar o brilho do visor do teclado, o volume de teclar e para ativar/desativar o tom das teclas.

28.4.1 Brilho

Use a função Brilho para ajustar o nível do brilho no visor do teclado.

Para ajustar o brilho no visor do teclado:

- 1. Abra o menu Principal.
- Use [NEXT] para ir para a opção Configurações no menu e pressione [ENTER] ou simplesmente pressione [5].
- Use [NEXT] para ir para a opção Teclado no menu e pressione [ENTER] ou simplesmente pressione [4].
- 4. Pressione [1] ou [ENTER] para ajustar o brilho.
- Pressione [PREV] ou [NEXT] para ajustar o nível do brilho. As alterações são imediatamente aplicadas.
- 6. Pressione [ESC] para sair do menu.

28.4.2 Volume

Use a função Volume para ajustar o nível do volume de teclar para o teclado.

Para ajustar o volume do tom emitido quando as teclas são pressionadas:

- 1. Abra o menu Principal.
- Use [NEXT] para ir para a opção Configurações no menu e pressione [ENTER] ou simplesmente pressione [5].
- Use [NEXT] para ir para a opção Teclado no menu e pressione [ENTER] ou simplesmente pressione [4].
- Use [NEXT] para ir para a opção Volume no menu e pressione [ENTER] ou simplesmente pressione [2].
- Pressione [PREV] ou [NEXT] para ajustar o nível do volume.
 As alterações são imediatamente aplicadas.
- 6. Pressione [ESC] para sair do menu.

28.4.3 Pressão da Tecla

Use a função Tom das Teclas para ativar ou desativar o tom ao pressionar as teclas.

Para ativar ou desativar o tom de pressão de teclas:

- 1. Abra o menu Principal.
- Use [NEXT] para ir para a opção Configurações no menu e pressione [ENTER] ou simplesmente pressione [5].
- Use [NEXT] para ir para a opção Teclado no menu e pressione [ENTER] ou simplesmente pressione [4].
- Use [NEXT] para ir para a opção Tom das tecla no menu e pressione [ENTER] ou simplesmente pressione [3].
- Pressione [ENTER] para alternar entre as opções Ativado e Desativ.
- 6. Pressione [ESC] para sair do menu.

28.4.4 Luz Noturna

Use o menu Luz Noturna para ativar ou desativar o recurso Luz Noturna. Esse recurso diminui as luzes do visor e das teclas quando o teclado está sem uso, facilitando encontrar o teclado em um ambiente escuro.

Para ativar ou desativar o recurso de luz noturna:

- 1. Abra o menu Principal.
- Use [NEXT] para ir para a opção Pressionar 5 para Configurações no menu ou simplesmente pressione [5].

- Use [NEXT] para ir para a opção Pressionar 4 para Configurações do Teclado no menu ou simplesmente pressione [4].
- 4. Use [NEXT] para ir para a opção Pressionar 4 para Definir Luz noturna no menu ou simplesmente pressione [4].
- Use [PREV] ou [NEXT] para alterar entre as opções Sim ou Não.
- Pressione [ENTER] enquanto visualiza a opção desejada para salvar a programação.
- 7. Pressione [ESC] para sair do menu.

29 Menu Atalhos do B92x/B91x

Use atalhos para acessar rapidamente funções comuns.

Para usar um atalho:

- 1. Abra o menu Principal.
- Use [NEXT] para ir para a opção Atalhos no menu e pressione [ENTER] ou simplesmente pressione [6].
- Use [PREV] ou [NEXT] para ir para o Atalho desejado e, em seguida, pressione [ENTER]. O atalho é executado.

30 Menu de Eventos do B92x/B91x

Use o menu Eventos para visualizar a memória de eventos, apagar a memória de eventos ou visualizar o histórico de eventos.

30.1 Ver Memória Evento

O sistema de segurança armazena eventos que ocorreram desde a última vez que a memória foi apagada. Use Ver Memória de Eventos para ver os eventos que não foram apagados anteriormente. Cada vez que você ativa o sistema de segurança, a memória de eventos é apagada.

Para visualizar a memória de eventos:

- 1. Abra o menu Principal.
- Use [NEXT] para ir para a opção Eventos no menu e pressione [ENTER] ou simplesmente pressione [7].
- Pressione [1] ou [ENTER] para abrir a visualização de memória de eventos.

30.2 Limpar Mem. Eventos

Use a função Limpar Memória de Eventos para apagar a memória de eventos sem ativar ou desativar novamente o sistema de segurança.

Para apagar a memória de eventos:

- 1. Abra o menu Principal.
- Use [NEXT] para ir para a opção Eventos no menu e pressione [ENTER] ou simplesmente pressione [7].
- Use [NEXT] para ir para a opção Limpar Memória de Eventos no menu e pressione [ENTER] ou simplesmente pressione [2].

30.3 Ver Log

Use a função Ver Log para revisar os eventos armazenados no sistema de segurança. Revisar os eventos antigos pode ajudar a identificar problemas. Os eventos são armazenados na memória do painel de controle pela ordem de ocorrência e registrados com a data e a hora.


Para visualizar o log:

- 1. Abra o menu Principal.
- Use [NEXT] para ir para a opção Eventos no menu e pressione [ENTER] ou simplesmente pressione [7].
- Use [NEXT] para ir para a opção Ver Log no menu e pressione [ENTER] ou simplesmente pressione [3]. O teclado mostra Inserir Data de Início.
 - Para visualizar parte do log, digite a data (MM/DD) desejada para iniciar a revisão. Pressione [ENTER].
 - Para visualizar o log inteiro a partir do evento mais recente, pressione [ENTER] sem inserir uma data de início. A data e a hora dos eventos mais recentes são exibidas. Use [PREV] ou [NEXT] para se mover pelos eventos. Se a descrição de um evento for maior que o visor, ela rolará horizontalmente.
- 4. Pressione [ESC] para sair do menu.

31 Teclados D1260/D1255


Somente o B9512G/B8512G painéis de controle oferece suporte aos teclados séries D1260 e D1255.

31.1 Visão geral do teclado série D1260

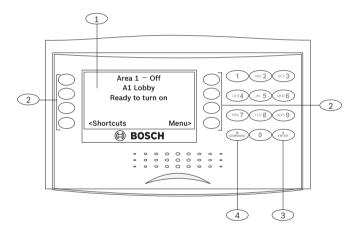

Número da indicação	Descrição
1	Visor alfanumérico
2	Teclas programáveis
3	[ENTER]
4	Tecla [CMD] (Comando)

31.2 Visão geral do teclado série D1255

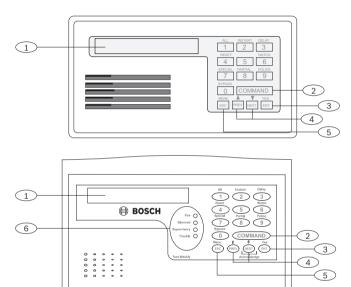

Número da indicação	Descrição
1	Visor alfanumérico
2	Tecla [CMD] (Comando)
3	Tecla [ENTER]
4	Teclas [PREV] e [NEXT]
5	Tecla [ESC] (Escape)
6	Indicadores de status do sistema (somente teclados de incêndio)

31.3 Visão geral da operação

Seu sistema de segurança fornece acesso rápido a funções pelos menus do teclado.

Você pode iniciar funções e abrir menus com a tecla [CMD] mais o comando com um ou dois dígitos. Para os teclados D1260, consulte a árvore de menus em *Estrutura de menu e comandos do B94x/B93x*, *Página 51*. Para os teclados D1255, consulte a árvore de menus em *Estrutura de menu do B92x/B91x*, *Página 134*. Para inserir um comando, pressione a tecla [CMD] e, em seguida, o comando com um ou dois dígitos.

Para obter instruções de como usar menus iniciados por comandos, consulte a seção deste manual de acordo com a listagem na tabela a seguir. As seções relacionadas explicam as etapas necessárias, incluindo o menu que é aberto quando o comando é usado. Siga as instruções aplicáveis aos comandos.

Comando	Função/ menu	Série D1260, consulte	Série D1255, consulte
[CMD] 0	Desabilitar	Desabilitar,	Menu Desabilitar,
[CMD] 0 0	Habilitar	Página 68	Página 150
[CMD] 1	Armar total (com atraso)	Menu Armar Total, Página 56	Menu Armar Total, Página 139
[CMD] 1 1	Armar total, imediato		
[CMD] 2	Armar perímetro, imediato	Menu Armar Perímetro, Página 60	Menu Armar Perímetro, Página 143
[CMD] 3	Armar perímetro (com atraso)		

Comando	Função/	Série D1260,	Série D1255,
	menu	consulte	consulte
[CMD] 4 7	Resetar	Resetar, Página	Resetar, Página
	sensores	73	155
[CMD] 5 0	Ir para	Mudar Área,	Mudar Área, Página
	área	Página 85	167
[CMD] 5 1	Estender janela	Estender janela de tempo para armar, Página 66	Estender janela de tempo para armar, Página 148
[CMD] 5 3	Excluir	Excluir Usuário,	Excluir Usuário,
	usuário	Página 105	Página 188
[CMD] 5 5	Alterar	Alterar Senha,	Alterar Senha,
	senha	Página 94	Página 176
[CMD] 5 6	Adicionar	Adicionar Usuário,	Adicionar Usuário,
	usuário	Página 96	Página 178
[CMD] 5 9	Mostrar	Revisões, Página	Revisões, Página
	revisão	80	162
[CMD] 6	Modo de	Modo Observação,	Modo Observação,
	observação	Página 106	Página 189

Nota!



Em alguns destes modelos de teclado, [CMD] 5 6 adiciona somente o usuário e a senha. Ele não oferece suporte à configuração do nome de usuário, nível de autoridade, chaveiro, tokens ou cartões.

32 Opções

Esta seção descreve recursos opcionais que sua empresa de segurança pode ter programado.

32.1 Regra de Duas Senhas

A Regra de Duas Senhas adiciona uma etapa extra ao processo de desativar o sistema de segurança ao requerer a inserção de duas senhas exclusiva no mesmo teclado para desarmar uma área. A Regra de Duas Senhas é desativada para sistemas em conformidade com SIA.

A Regra de Duas Senhas está:	
ativada no meu sistema.	
desativada no meu sistema	ι.

Para desarmar com a Regra de Duas Senhas ativada:

- Digite a primeira senha e pressione [ENTER]. O teclado solicita a segunda senha.
- Digite a segunda senha e pressione [ENTER]. A segunda senha deve ser diferente da primeira senha. A área é desarmada.

32.2 Emboscada Inicial

Quando o recurso Emboscada Inicial está habilitado, o sistema de segurança exige duas senhas para desarmar a área. Digitar a primeira senha desarma a área e começa a contagem regressiva do Tempo da Emboscada Inicial (_ minutos). O usuário deve inserir a segunda senha antes que o tempo da Emboscada Inicial termine. A Emboscada Inicial encontra-se desabilitada para sistemas em conformidade com SIA.

Se o tempo da Emboscada Inicial expirar antes que o usuário digite a segunda senha, o sistema reportará à sua empresa de segurança que o sistema foi desarmado sob coação.

Você pode inserir a primeira senha uma segunda vez como segunda senha.

Você pode inserir as senhas no mesmo teclado ou em teclados diferentes (se os teclados estiverem atribuídos à mesma área).

A Emboscada Inicial:
ativada no meu sistema.
desativada no meu sistema.
Para desarmar com a Emboscada Inicial habilitada:

- Insira a primeira senha e pressione [ENTER]. O teclado mostra que o sistema está desarmado. Começa a contagem regressiva do tempo da Emboscada Inicial. O teclado não indica que o tempo da Emboscada Inicial está em contagem regressiva.
- Você deve inserir a segunda senha antes que o tempo da Emboscada Inicial expire. Aviso! O não cancelamento resultará na transmissão do alarme e um vigilante poderá ser despachado.
- Insira a segunda senha e pressione [ENTER]. O teclado mostra a mensagem Código 2 Validado para confirmar que o sistema de segurança aceitou a segunda senha e interrompe a contagem regressiva da Emboscada Inicial. O sistema não cria um evento de coação.

32.3 Limitações do sistema de segurança

Nem o mais avançado sistema de segurança pode garantir a proteção contra roubo, incêndio ou ameaças ambientais. Todos os sistemas de segurança estão sujeitos a possível comprometimento ou falha em avisar por diversas razões, mas não estão limitada a, que incluem o seguinte:

- Sirenes ou alarmes colocados fora do alcance da audição de pessoas em áreas remotas da instalação ou em áreas que frequentemente estão fechadas que não fornecem a proteção pretendida.
- Se intrusos obtiverem acesso por pontos de entrada desprotegidas, o sistema de segurança não irá detectá-los.
- Se intrusos tiverem meios técnicos de se desviar, desativar ou desconectar totalmente ou parcialmente o sistema de segurança, esse sistema não poderá detectar os intrusos.
- Se a alimentação de energia CA for desligada e a bateria reserva estiver ausente ou sem carga, o sistema de segurança não detectará a intrusão.
- Os detectores de fumaça não podem detectar fumaça em chaminés, paredes, tetos ou a fumaça bloqueada por uma porta fechada. Eles podem não detectar fumaça ou incêndio em um andar da instalação diferente do andar onde estão localizados. Os detectores de fumaça podem não ser capazes de avisar em tempo sobre incêndios iniciados por explosões, armazenamento impróprio de inflamáveis, circuitos elétricos sobrecarregados ou outros tipos de condições perigosas.

 Se o método de comunicação do sistema de segurança não estiver funcionando (problemas na linha telefônica, celular ou internet), não será possível enviar os relatórios do sistema de segurança para a empresa de segurança. Os métodos de comunicações são vulneráveis e podem ser comprometidos por vários meios.

A manutenção inadequada e a falha em testes são as causas mais comuns de falhas em alarmes. É altamente recomendável testar o sistema uma vez por semana a fim de garantir que todos os componentes do sistema estão funcionando apropriadamente.

Embora ter um sistema de segurança o torne capacitado para redução no pagamento de seguros, o sistema de segurança não é um substituto para o seguro. Os dispositivos de aviso não compensam por perdas, seja de vidas ou de propriedades.

32.4 Pontos cruzados

Os pontos podem ser atribuídos para formar grupos de pontos cruzados. Quando um ponto em um grupo de pontos cruzados detecta um alarme, o painel de controle inicia o temporizador de ponto cruzado. Se um segundo ponto no mesmo grupo de pontos cruzados detectar um alarme enquanto o temporizado de ponto cruzado estiver ativo, o painel de controle enviará relatórios de alarme para os dois pontos.

Se um único ponto cruzado detectar um alarme e permanecer em alarme durante a contagem do temporizador do ponto cruzado, o painel de controle enviará um relatório de alarme somente daquele ponto. Se um único ponto em um grupo de pontos cruzados detectar um alarme e restaurar enquanto o temporizador estiver ativo, o sistema enviará um evento não verificado para aquele ponto. Um segundo alarme no primeiro ponto não cria um evento de alarme, mas sim um evento não verificado.

Os pontos cruzados são:
ativada no meu sistema.
desativada no meu sistema

32.5 Segurança contra incêndio e evacuação


Incêndios residenciais são umas das principais causas de morte acidental. A maioria das mortes relacionadas a incêndio ocorre à noite, quando os ocupantes sufocam durante o sono devido à fumaça e gases tóxicos e não devido a queimaduras. Para ajudar a reduzir esse risco, implemente o seguinte programa:

- Monte um plano de fuga da residência. Desenhe um mapa da sua residência, mostrando todas as portas e janelas. Discuta o plano com todos da residência.
- Conheça pelo menos duas formas de sair de cada cômodo, se possível. Certifique-se de que todas as portas e janelas que levam para a área externa possam ser abertas com facilidade.
- Defina um local de encontro do lado de fora (como uma árvore, poste de luz ou caixa de correio), a uma distância segura da residência, onde todos devem se encontrar.
- Duas vezes ao ano, pratique essa simulação de evacuação em caso de incêndio em casa à noite e durante o dia com todos de sua residência.
- Pratique usando diferentes formas de saída.
- Ensine as crianças a escapar por conta própria caso você não consiga ajudá-las.
- Feche as portas atrás de você ao sair.

Se o alarme soar:

 Se o alarme de fumaça soar, saia e permaneça fora. Nunca retorne por pessoas ou animais.

- Se você precisar escapar pela fumaça, abaixe-se e passe por baixo da fumaça para sair.
- Ligue para o corpo de bombeiros do lado de fora de sua residência.

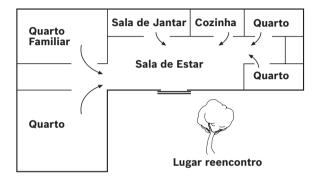

32.6 Sistemas de várias áreas

32.6.1 Escopo do teclado

Sua empresa de segurança pode configurar o sistema de segurança de forma que o teclado permita que você visualize o status e controle somente uma área, um grupo de áreas ou todas as áreas do seu sistema. As áreas que você pode ver e as funções (ações) das áreas que você pode usar em um teclado constituem o escopo do teclado.

32.6.2 Níveis de autoridade

Cada um dos usuários do sistema de segurança é responsável por um nível de autoridade. Um nível de autoridade determina quanto controle o usuário tem para qualquer função que exija senha (por exemplo, armar uma área). O nível de autoridade é definido para cada área em um sistema de várias áreas, assim, um usuário pode ter diferentes níveis em cada área, se desejado.

32.6.3 Níveis de autoridade e escopo combinados

As funções que você pode usar em um teclado (por exemplo, armar total) são limitadas às áreas nas quais tenha autoridade e às áreas dentro do escopo do teclado.

Exemplo

O sistema de segurança protege uma empresa com três áreas configuradas (o escritório, o depósito e a expedição) e três usuários (1, 2 e 3).

Detalhes do teclado:

- O escopo do teclado da área do escritório abrange todas as áreas. (Usuários podem visualizar o status de todas as áreas – escritório, depósito e expedição.)
- O escopo do teclado do depósito só abrange o próprio depósito.
- O escopo do teclado da expedição abrange o depósito e a própria expedição.

Detalhes dos usuários:

- O usuário 1 tem autoridade para armar e desarmar a área do escritório, mas não tem autoridade nas áreas do depósito ou da expedição.
- O usuário 2 tem autoridade no depósito e na expedição.
- O usuário 3 tem autoridade nas três áreas.

Quando um usuário digita sua senha em um teclado, o sistema de segurança permite que o usuário execute funções limitadas tanto ao seu nível de autoridade como ao escopo do teclado. O que significa para os três usuários neste exemplo? Especificamente, quais áreas são armadas quando o usuário ativa totalmente o sistema em cada teclado?

Usuário 1 no teclado do escritório		
Ação	Área afetada	Razão

Visualizar status?	Todos os três	O escopo do teclado inclui todas as três áreas
Executa funções protegidas por senha?	Escritório	A autoridade do usuário está limitada à área do escritório

Resultado de Armar Total do sistema? Somente a área do escritório é armada.

Usuário 1 no teclado do depósito		
Ação	Área afetada	Razão
Visualizar status?	Depósito	O escopo do teclado inclui somente a área do depósito
Executa funções protegidas por senha?	Nenhuma	A autoridade do usuário está limitada à área do escritório, que não está dentro do escopo do teclado do depósito

Resultado de Armar Total do sistema? Nenhuma área armada.

Usuário 1 no teclado da expedição		
Ação Área afetada Razão		Razão

Visualizar status?	Depósito e expedição	O escopo do teclado inclui as áreas do depósito e da expedição
Executa funções protegidas por senha?	Nenhuma	A autoridade do usuário está limitada à área do escritório, que não está dentro do escopo do teclado do depósito ou da expedição

Resultado de Armar Total do sistema? Nenhuma área armada.

Usuário 2 no teclado do escritório		
Ação	Área afetada	Razão
Visualizar status?	Todos os três	O escopo do teclado inclui todas as três áreas
Executa funções protegidas por senha?	Depósito e expedição	A autoridade do usuário está limitada às áreas do depósito e da expedição

Resultado de Armar Total do sistema? Somente as áreas do depósito e da expedição são armadas.

Usuário 2 no teclado do depósito		
Ação	Área afetada	Razão

Visualizar status?	Depósito	O escopo do teclado inclui somente a área do depósito
Executa funções protegidas por senha?	Depósito	A autoridade do usuário inclui o depósito, que está no escopo do teclado

Resultado de Armar Total do sistema? Somente a área do depósito é armada.

Usuário 2 no teclado da expedição		
Ação	Área afetada	Razão
Visualizar status?	Depósito e expedição	O escopo do teclado inclui as áreas do depósito e da expedição
Executa funções protegidas por senha?	Depósito e expedição	O nível de autoridade do usuário e o escopo do teclado incluem tanto o depósito como a expedição

Resultado de Armar Total do sistema? Somente as áreas do depósito e da expedição são armadas.

Usuário 3 no teclado do escritório		
Ação	Área afetada	Razão

Visualizar status?	Todos os três	O escopo do teclado inclui todas as três áreas
Executa funções protegidas por senha?	Todos os três	A autoridade do usuário inclui as três áreas

Resultado de Armar Total do sistema? Todas as áreas são armadas.

Usuário 3 no teclado do depósito		
Ação	Área afetada	Razão
Visualizar status?	Depósito	O escopo do teclado inclui somente a área do depósito
Executa funções protegidas por senha?	Depósito	A autoridade do usuário inclui o depósito, que está no escopo do teclado

Resultado de Armar Total do sistema? Somente a área do depósito é armada.

Usuário 3 no teclado da expedição			
Ação	Área afetada	Razão	

Visualizar status?	Depósito e expedição	O escopo do teclado inclui as áreas do depósito e da expedição
Executa funções protegidas por senha?	Depósito e expedição	O nível de autoridade do usuário e o escopo do teclado incluem tanto o depósito como a expedição

Resultado de Armar Total do sistema? Somente as áreas do depósito e da expedição são armadas.

Glossário

Armado Perímetro

Um comando para armar que arma somente as pontos do perímetro.

Armado Total

Para ativar (armar) os pontos internos e do perímetro.

desabilitar

Remove seletivamente os pontos do sistema de segurança. Um ponto pode ser desabilitada para armar o perímetro com uma janela aberta.

falha

Uma condição de serviço que precisa de correção, como um fio interrompido.

janela de tempo para armar

Duração de tempo programado por sua empresa de segurança. A empresa de segurança pode programar o sistema para ser armado no final da janela.

ponto

Um dispositivo de detecção ou um grupo de dispositivos conectados ao seu sistema de segurança. Os pontos são mostrados individualmente no teclado e com texto personalizado. O texto poderia descrever uma única porta, sensor de movimento, detector de

fumaça ou uma área como ANDAR SUPERIOR ou GARAGEM.

ponto com falha

Um ponto que não está normal (uma porta ou janela está aberta).

saída

O sistema pode ter saídas programadas para proporcionar o controle de dispositivos como iluminação da instalação ou portões de entrada. A empresa de segurança programa as saídas para controle automático e/ou controle a partir do teclado

tempo de entrada

Um atraso programado na resposta do alarme do sistema que permite que uma pessoa entre em uma área armada pelo ponto correto e desarme a área. Se não for desarmado antes que o tempo de atraso termine, o sistema acionará uma resposta de alarme que poderá incluir o envio de relatórios para a estação central.

tempo de saída

Um atraso programado na resposta do alarme do sistema que permite a saída após armar uma área A falha em sair antes que o tempo desse atraso termine causará o início do retardo da entrada. O sistema então deverá ser desarmado. Se não for desarmado antes que o tempo de atraso termine, o sistema acionará uma resposta de alarme que poderá

incluir o envio de relatórios para a estação central.

Tom de pressão de tecla

O bipe emitido a cada vez que se pressiona uma tecla

Bosch Security Systems, Inc. 130 Perinton Parkway Fairport, NY 14450

USA www.boschsecurity.com

© Bosch Security Systems, Inc., 2015

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Robert-Bosch-Ring 5 85630 Grasbrunn Germany